


AS20V-DPNHE Opsætning

1.) Åben panel ved og afmontere skruer, skub panel ned. Brugerpanelet findes i varmepumpen, og monteres indendørs.

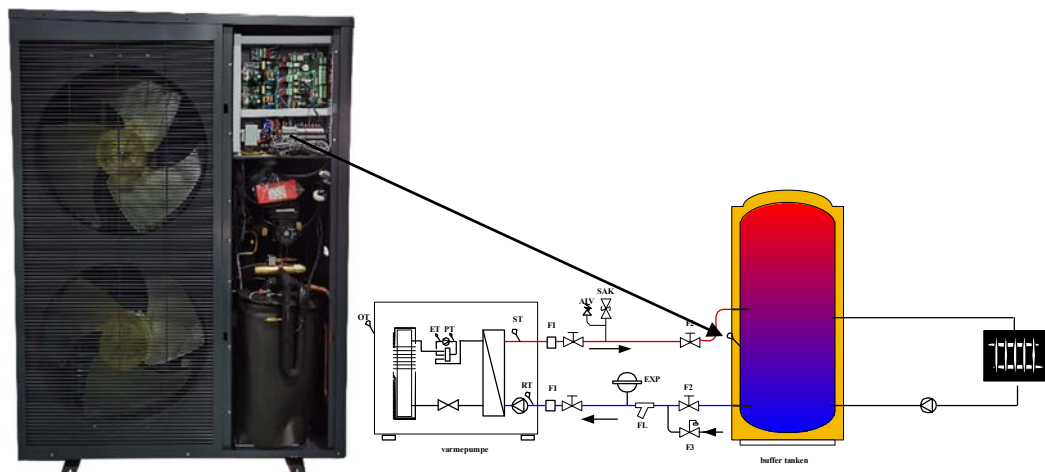

Find RT-sensor (mærket "Placeres i bufferink") monteret på kontrolpanel eller compressor-rum (seks meter lang) Mount sensor i stødpudetankens sensorlys. Hvis du har en husholdningsbeholder med varmt vand, monterer du også HT- sensoren (mærket "Placer i varmtvandsbaciller") i vandtanksensorlommen (6 meter lang)

Varmpumpe og buffertank rør-diameter (Indre diamter mindste mål.)

Maksimal afstand 30 meter i alt begge veje og indvendig rørdiameter ikke mindre end 26 mm

2.) Er der monteret en veksler mellem varmepumpen og buffertanken, så udvælges rør-dimension af to omgange. Først måles afstanden mellem varmepumpen, og veksler der vælges rør-dimension efter skema. Herefter måles afstanden mellem veksler og buffertank, og der vælges rør-dimension efter skema.

3.) Den ekstra cirkulationspumpe, som skal monteres ved montering af veksler skal være mindst være en 25/125.

4.) Ekstra veksler skal være SL 70 vare nr. 376331099

