


TRÅDLØS GULVARME SYSTEM

SASWELL SCU209DE

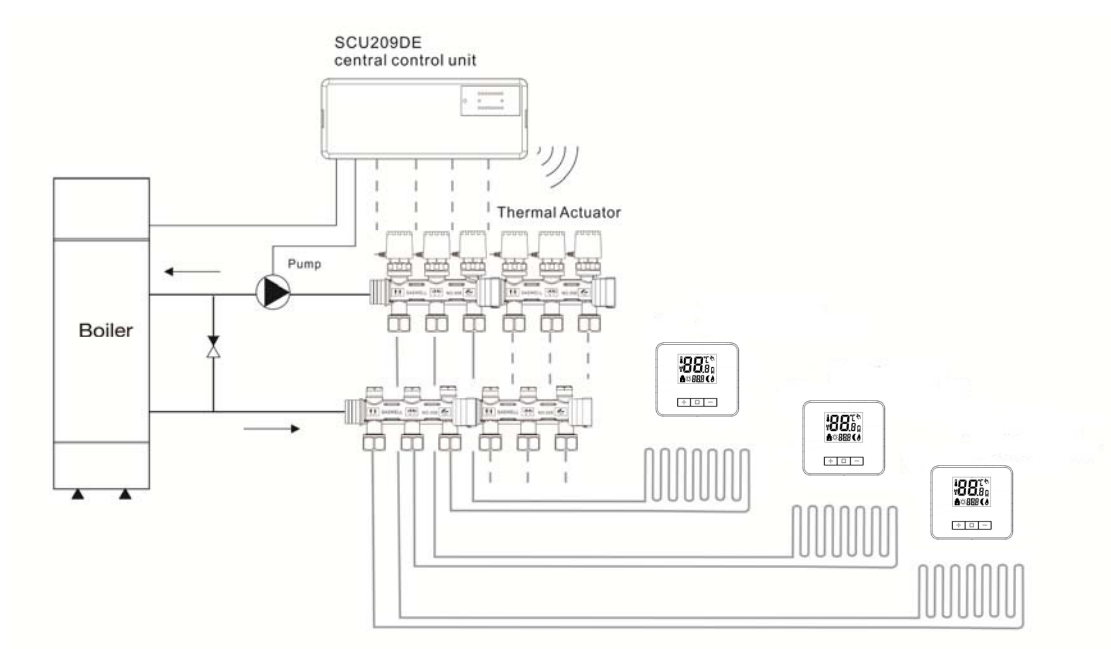


INDHOLDFORTEGNELSE

TRÅDLØS GULVVARME KONTROL INTRODUKTION	2
SCU209DE TRÅDLØS MASTER CONTROLLER	3
TILMELDING AF RUMTERMOSTAT	5
CHECK TILMELDING AF SCU209DE	6

Læs og gem disse instruktioner

TRÅDLØS GULVARME SYSTEM

SCU209DE fungerer med trådløst vandbåren gulvvarme styringssystem. Det kan modtage op til 8-kredse styresignal fra 8 rumtermostater og styre 8 telestater. Udover som en central styreenhed kan den også styre kedlen og cirkulationspumpen.

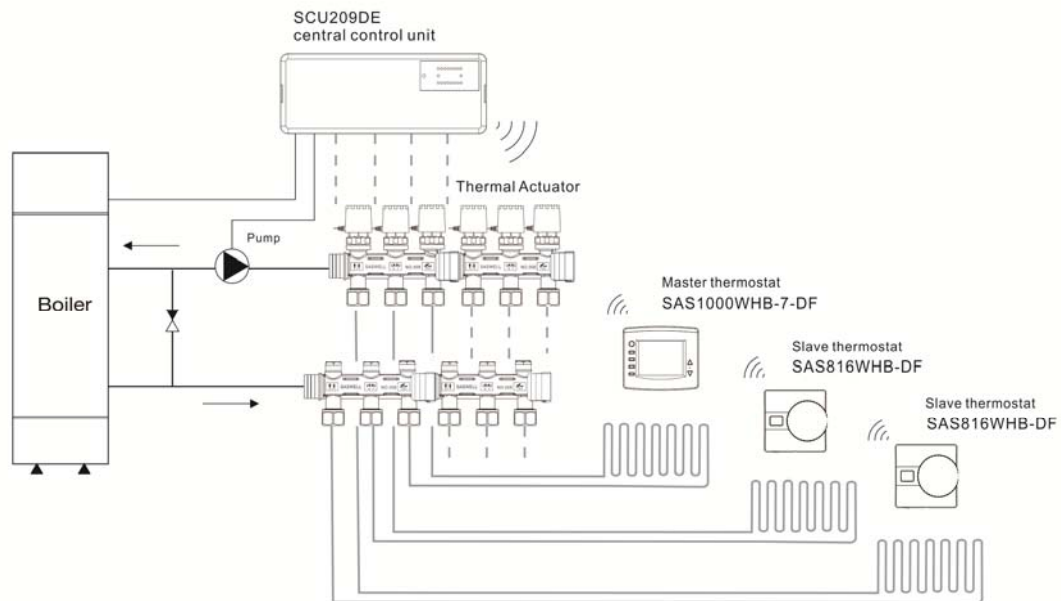




Gulvvarme Master SCU209DE

- Kan fungere med op til 8 rumtermostater
- Kommunikationstilstand ved 868MHz
- Relæ til både kedelstyring og pumpestyring

Saswell rumtermostat programmerbar SAS918WHB-0-DF

- Kommunikationstilstand ved 868MHz
- Programmerbar
- Strømkilde 2 stk AA 1,5 alkaline batterier

-

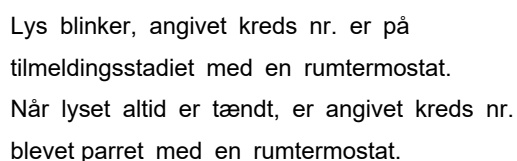

INSTALLATION

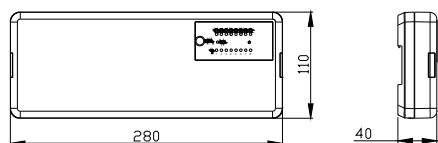


Fig. 1 . Størrelse

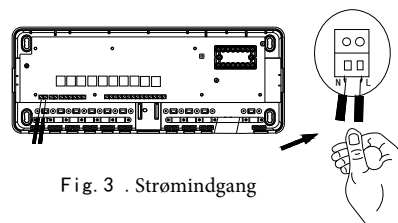


Fig. 3 . Strømindgang




Fig. 2 . Afmontere front


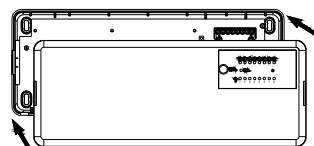



Fig. 4 . Montere front

LEDNINGS DIAGRAM

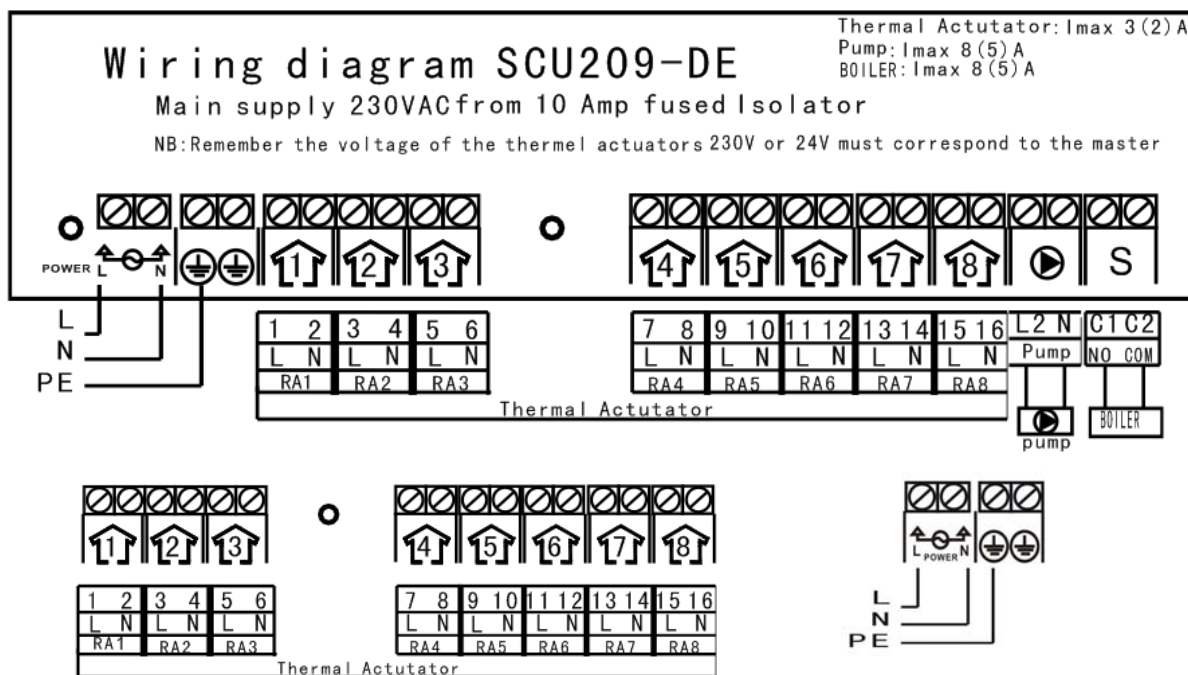

Op til 8 forskellige telestater kan styres af SCU209DE. Tilslut telestaterne for hver kreds til de tilsvarende terminaler på SCU209DE. RA1 styres af rumkanal 1 termostat. RA2 styres af rumkanal 2 termostat. RA8 styres af rumkanal 8 termostat.

SCU209DE kræver en 230V vekselstrømforsyning tilsluttet terminalerne mærket L, N, & E.

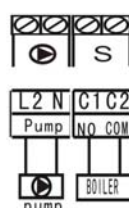


SCU209DE har en voltfri relæudgang, der kan bruges til at styre en kedel og en direkte udgang til at styre pumpen

Installation

Saswell rumtermostat skal monteres et tørt sted i det ønskede rum. Vælg et installationssted, som er 1,5 m over gulvet, men undgå steder med træk, stillestående luft og strålevarme (fra solen og eller elektriske apparater), på ydervægge og nær vinduespartier. Rumtermostaten må ikke installeres tæt på metaldele eller andre genstande der kan forstyrre radiosignalerne.

2. Tilmelding af rumtermostaten med master enheden



Trin 1: Hold  knappen nede på masteren i over 3 sek,
LED 1 på rumkanal 1 -indikatoren lyser, betyder at rumkanal 1 er klar til tilmelding.

Trin 2: Sluk rumtermostaten ved at holde  knappen nede i over 3 sekunder.

Hold  og  knapperne på rumtermostaten nede samtidigt i over 3 sekunder for at starte tilmeldingen. Hvis displayet på rumtermostaten viser 01 og kreds 1-lys i masteren blinker, betyder det at tilmeldingen imellem kreds 1 og rumtermostaten er udført.

Rumkanal 2 lyser, når kreds 1 er færdig med tilmeldingen. Hvis der ikke tilmeldes en anden rumtermostat på kreds-kanal 2 indenfor 20 sekunder, afslutter masteren tilmeldingsprogrammet.

Trin 3: Gentag trin 2 for tilmelding af en anden rumtermostat med kanal 2 ~ 8 på masteren SCU209DE. Når et kreds kanallys er tændt, betyder det, at kredskanalen på masten er klar til tilmelding.

Rumkanallys tændes en efter en efter den sidste rumkanal er færdig med tilmeldingen.

3. Nulstil idriftsættelse

Hvis du ønsker at nulstille forbindelsen mellem rumtermostaten og masteren, kan du annullere hukommelsen for den tidligere tilmelding på nedenstående måde.

Step 1: Afbryd strømmen til masteren.

Step 2: Hold  nede og tænd for strømmen til masteren, knappen holdes nede i over 3 sekunder, alt lys i masteren vil nu blinke,  hvilket betyder at du nu har slettet tidligere indstillinger.

4. Tilmelding af en specifik rumkanal for masteren med en rumtermostat

Trin 1: Hold  knappen nede på masteren i over 3 sek, LED 1 på rumkanal 1 -indikatoren lyser, betyder at rumkanal 1 er klar til tilmelding.

Trin 2: Tryk på  igen, LED 2 i rumkanal 2 vil være tændt betyder at kanal 2 er klar til tilmelding, tryk flere gange på knappen  ndtil den ønskede kanal lyser. Gentag trin 2 (under punkt 2. Tilmelding af rumtermostaten med master enheden) for at afslutte idriftsættelsen.

CHECK SCU209DE DRIFTEN

Hvis systemet på et hvilket som helst tidspunkt under testen ikke fungerer korrekt, skal du kontakte en kvalificeret serviceperson. Sluk for systemet.

KONTROLLER FORBINDELSERNE IMELLEM RUMTERMOSTAT OG MASTER

1. Drej alle temperaturindstillinger på termostaten til minimum. Pumpe og kedel skal være slukket.
2. Drej temperaturindstillingen på rumtermostaten til kreds 1 til maksimum
3. Kun  lys på kanalrum 1, betyder den nu kalder på varme.
4.  lys tændt betyder, at pumpe og kedel er tændt.
5. Drej temperaturindstillingen på rumtermostaten kanal 2 til maksimum
lys på  betyder, at kanalrum 2 kalder på varme.  lyset betyder, at hovedpumpe og kedel er tændt.
6. Gentag med kreds 3 ~ 8 for at kontrollere forbindelsen for de resterende rumtermostater.

Service

Efter at have læst denne vejledning, kan du kontakte din installatør, hvis du har yderligere spørgsmål om betjeningen af systemet.

