


**DK Betjeningsvejledning - Koblingsur med Astro-funktion (astronomisk ur)**

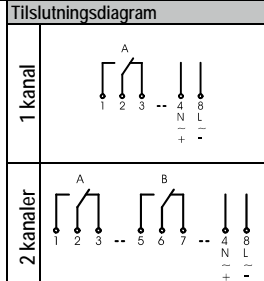


**1. Sikkerhedsinstruktioner**

- For at undgå brandfare og risiko for elektrisk stød må installation og montage af elektrisk udstyr kun udføres af autoriseret installatør!
- Tilslut forsyningspænding/frekvens som angivet på mærkaten på produktet!
- Garantien bortfalder hvis huset åbnes!
- Det elektriske kredsløb er beskyttet imod de fleste udefra kommende men forkert funktion kan forekomme hvis forstyrrelserne overstiger de definerede grænseværdier!

**2. Start**

- Koblingsuret leveres i sleep-mode, displayet er slukket.
- Tryk på **OK**-knappen i 1 sekund.
- Den aktuelle dato og tid er allerede indstillet og europæisk sommertidsskift er aktiveret.
- Vælg det ønskede sprog ved trykke på **[Sprog]**-knapperne og bekræft ved at trykke **OK**.  
(Bemærk: Ved at trykke **[M]** skifter man et trin tilbage fra den nuværende position)
- Hvis nødvendigt kan dato, tid og sommertids mode ændres ved at trykke på **[Dato]**-knapperne og efterfølgende bekræftelse med **OK**.
- Hvis astro funktionen bruges, er det nødvendigt at indtaste den geografiske position for det sted enheden installeres. Vælg med **[Astro]**-knapperne mellem „Sted“ (foruddefinerede byer) og „Position“ (længdegrad og breddegrad). Bekræft valget igen med **OK**. (Det letteste måde er at vælge en foruddefineret by i „Locations“-menu.)
- Indtast den nærmeste by eller de geografiske koordinater med **[Astro]**-knapperne og bekræft med **OK**.

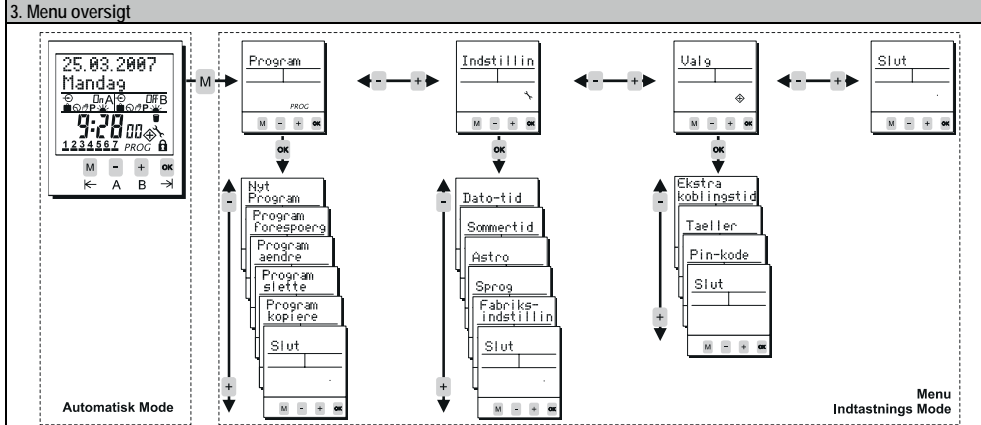

**4. Symboler**

	Netstiksymbol (blinker): Når netspændingen er afbrudt, viser displayet et netstiksymbol (blinker). Koblingsuret arbejder på batteri. Tryk på OK-knappen i 1 sekund for at få uret til at "vågne".
<b>On / Off</b>	Kanal er indkoblet / Kanal er udkoblet
	For denne dato er "ferieprogram" / "permanent efter dato" aktiveret
	Standard programmeringstrin
	Nuværende tilstand er forårsaget af en manuel betjening. Tilstanden vil blive ophævet af det næste programmeringstrin.
<b>1234567</b>	Ugedag, mandag, tirsdag, ... søndag; Understregning markerer at programmet er aktivt i dagene ovenover.
	Element i under-menuen "slet program"
	Astro funktion: Nuværende tilstand er baseret på solopgang eller solnedgang med en specielt indstillet forskydning.
	Uret er låst: for at låse op skal PIN-koden indtastes.

**Menu Program**

<b>Nyt program</b>	Se Punkt 8
<b>Program forespoergsel</b>	For at se antal programtrin og tilbageværende hukommelses-pladser.
<b>Program ændre</b>	Under Program ændre kan hver enkelt koblingstid ændres.
<b>Program slette</b>	Sletning af koblingstid(er). Programmet for alle kanaler, enkelt kanaler og enkelte programtrin for en kanal kan slettes.
<b>Program kopiere</b>	Kopiere fra en kanal til den anden. Hukommelsen for kanalen overskrives ikke; de kopierede koblingstrin lægges til. Permanent dato funktion kopieres ikke!

**Menu Indstillinger**

<b>Dato-tid</b>	Justering af dato og tid
<b>Sommertid</b>	Valg af automatisk sommertid mode (TIL/FRA)
<b>Astro</b>	Vælg din geografiske placering ud fra de forud definerede muligheder for regioner/lande og byer eller ud fra lænde/breddegrad og tidszone.
<b>Sprog</b>	Valg af sprog
<b>Fabriks-indstilling</b>	Reset til tilstanden ved levering. Dato, tid og koblingsprogram tabes!

**Menu Valg**

<b>Ekstra koblingstid</b>	Se Punkt 7 / 8
<b>Tæller</b>	Vis timetæller og pulstæller for hver kanal og koblingsuret selv.
<b>Pin-kode</b>	Koblingsuret kan låses med en 4 cifret PIN-kode. Koden kan ændres, aktiveres og deaktiveres. Hvis man har glemt koden venligst ring til kunde service.

**5. Knap funktioner**

Automatisk Mode	Menu / Indtastnings Mode	Kanal ON OFF / Permanent tilstand P
<b>[M]</b> For at komme i Indtastnings-mode (program, indstilling, optioner) fra automatisk-mode.	<b>[←]</b> For at vende tilbage til begyndelse af den aktuelle (sub-)menu.	<b>Kanal ON OFF</b> Ved at trykke på <b>[A/B]</b> -knapperne ( <b>[+/-]</b> -knapper) sker en manuel kobling af kanalerne. Kanalens status er markeret med hånd-symbolet og forbliver indtil næste programmeringstrin forekommer. (midlertidig kobling)
<b>[A/B]</b> Automatisk-mode: For at skifte kanalen TIL eller FRA indtil næste program trin forekommer.	<b>[+/-]</b> For at justere det blinkende ciffer. For at rulle gennem valgmuligheder	<b>Permanent tilstand P</b> Ved at trykke på den tilhørende kanaknapp <b>[A/B]</b> i mere end 3 sekunder bliver kanalen permanent koblet <b>ON</b> eller <b>OFF</b> . Tilstanden forbliver indtil den næste manuelle kobling (> 3 sekunder). (permanent kobling)
<b>[OK]</b> For at aktivere koblingsuret når det er uden driftsspænding.	<b>[→]</b> For at bekræfte valget eller de indtastede data.	

**7. Program permanent / Ekstra koblingstid / Reset-Function**

**Program permanent** Et permanent på dato programtrin (feriefunktion) er muligt for hver kanal. I den valgte periode (Funktionen gælder for alle dage) kan kanalen kobles fra (permanent fra) eller til (permanent til). Valget Permanent vises ikke i menuen Nyt program når det allerede er i brug. Koblingstiden kan ændres eller slettes i Program ændre henholdsvis Program slette. (Se Punkt 8)

**Ekstra koblingstid [EKSTRAPROGRAM]** Ekstra koblingstid = traditionel koblingstid. Man kan programmere "ekstra" koblingstider for eksempel hvis man ønsker at bruge en af koblingsurets kanaler i en ikke-"Astro styret-anvendelse". Det er nødvendigt at aktivere den "Ekstra koblingstid" i menuen Valg. De "Ekstra koblingstid" fungerer som et standard uge program (TIL / FRA). Efter den "extra switching time" er aktiveret fremkommer den i programmingsmenuen "nyt program". (Se Punkt 8)

**Reset-Function** Tryk alle knapper ind i 2 sekunder. Koblingsuret resettes. Værdierne for dato og tid bliver slettet og må indtastes på ny. Koblingsprogrammet slettes ikke!

**8. Nyt program**

**ASTROPROGRAM:** Astro funktionen muliggør at skifte hele året igennem i forhold til solnedgang og solopgang, f.eks. til belysningsformål (Astro-til ved solnedgang og Astro-fra ved solopgang).

**BLOK PROGRAMMERING:** Aktivering eller deaktivering af ugedagen (1...7) hvor koblingstiden skal anvendes. Med +/--tasterne kan man skifte fra aktivt "Ja" til deaktiveret "Nej". Bekræft hver dag med OK.

**AENDRING:** Under programmering af astro programtrin vises tiden ikke (hh:mm). I stedet er det muligt at indtaste en Aendring. F.eks. ønsker man at tænde lyset 20 minutter før solnedgang, kan der indtastes en Aendring på - 20 minutter når man programmerer astro-til.

**ASTROPROGRAM** (Ekstra koblingstid)

**EKSTRAPROGRAM** (Ekstra koblingstid)

**PERMANENT**

Valgbar option (Se punkt 7)

Se punkt 7

Kontrolcheck

Aendring af kobling

Slet af kobling

Slut

Næste koblingstid

Slut