


# AS07V-DPNHE Opsætning

1.) Varmepumpe og buffertank rør-diameter ( Indre diameter mindste mål.)

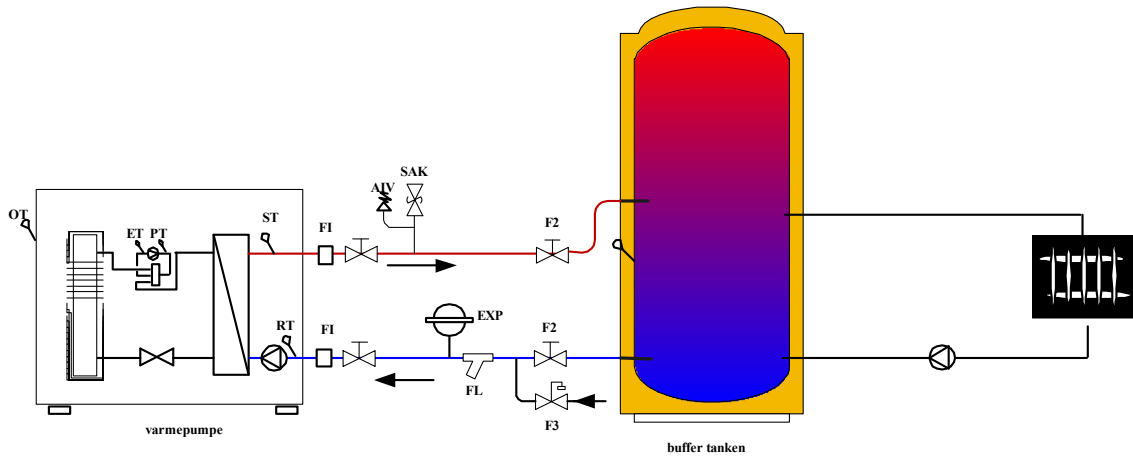

Rørlængde ( fra varmepumpe til buffertank og tilbage igen)	Rør inder diameter, må ikke være mindre end.
<40 meter	20mm
40 ~ 100 meter	25mm
100~ 200 meter	30mm

2.) Er der monteret en veksler mellem varmepumpen og buffertanken, så udvælges rør-dimension af to omgange. Først måles afstanden mellem varmepumpen, og veksler der vælges rør-dimension efter skema. Herefter måles afstanden mellem veksler og buffertank, og der vælges rør-dimension efter skema.

3.) Den ekstra cirkulationspumpe, som skal monteres ved montering af veksler skal være mindst være en 25/60.

4.) Ekstra veksler skal være SL 70 vare nr. 376331099

