
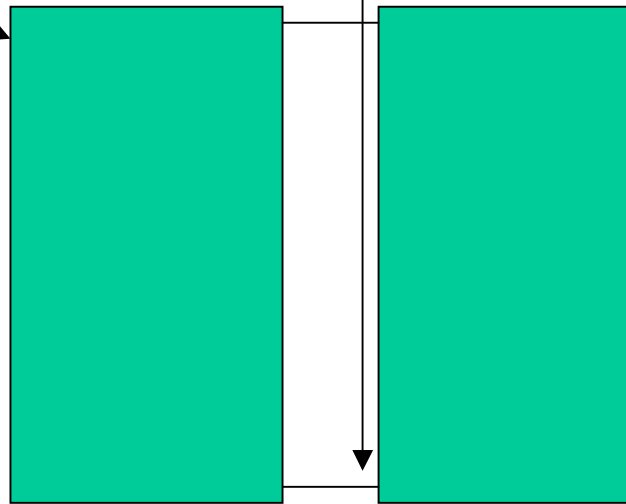


SAMMENKOBLING AF SOLFANGER

Der bruges 2 Stk $\frac{3}{4}$ " forskrunding samt 2 Stk Nippelrør i messing

Dykrør til føler fra styring



Tilbobling af udgang fra solfanger
Der monteres 1 Stk $\frac{3}{4}$ " tee med et
Stk $\frac{3}{4}$ " nippelrør i tee afgrening ind i studs
På solfanger, hvorefter nippelmuffe $\frac{3}{4}$ "- $\frac{1}{2}$ "
Monteres opad med aut. Udlufter monteres lodret
Derefter monteres $\frac{3}{4}$ "*15mm komp. Nippel
VIGTIGT: Husk støttebøsning

Til kobling af kobber rør
Indløb i solfanger kobles til med $\frac{3}{4}$ "*15mm vinkel kompr. Fittings
VIGTIGT: Husk støttebøsning.

Det anbefales at der max kobles 3 solfanger sammen på denne måde.