



SIGN/SIGN ART/CERA - WC

6875, 6775, 3875


Ifö Sign 6875

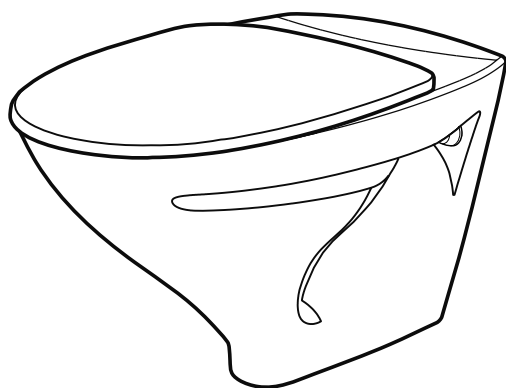

Ifö Sign Art 6775

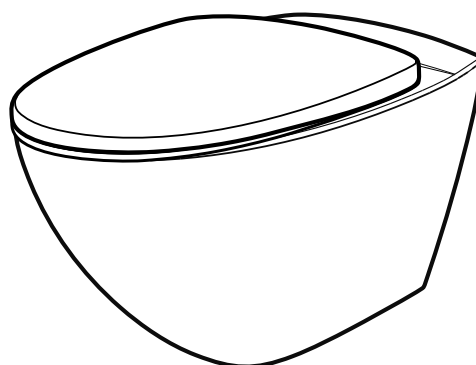


Ifö Cera 3875

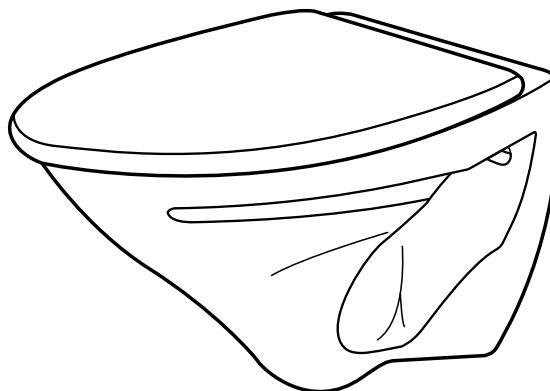


95230_2018-04-10

- SE Monterings och skötselanvisning
- DK Montering og vedligeholdelseanvisning
- NO Monterings-og vedlikeholdsanvisning
- GB Operating and maintenance instruction
- EE Paigaldus- ja hooldusjuhend
- LT Naudojimo ir priežiūros instrukcija
- LV Montāžas un apokopes instrukcija


SE	Säkervatteninstallation.....	2
SE	Måttskisser	
DK	Målskitser	
NO	Målsskisse	
GB	Drawings	
EE	Tehnilised Joonised	
LT	Techniniai brėžiniai	
LV	Tehniskie Zīmējumi.....	3
SE	Reservdelar	
DK	Reservdele	
NO	Reservedeler	
GB	Spare parts	
EE	Varosad	
LT	Atsarginės dalys	
LV	Rezerves daļas.....	3, 4
SE	Spolvattenmängd	
DK	Skyllevolumen	
NO	Innstilt spylevannsmengde	
GB	Set flush water volume	
EE	Seadistatud loputusvee kogus	
LT	Nustatytas nuleidžiamo vandens kiekis	
LV	Uztāīts ūdens skalošanas daudzums.....	5
SE	Skötsel	
DK	Vedligeholdelse	
NO	Vedlikeholdsanvisning	
GB	Maintenance	
EE	Hooldus	
LT	Priežiūra	
LV	Uzturēšana.....	6, 7
SE	Montering	
DK	Montering	
NO	Montering	
GB	Installation	
EE	Paigaldus	
LV	Montavimas	
LT	Užtādišana.....	8-15

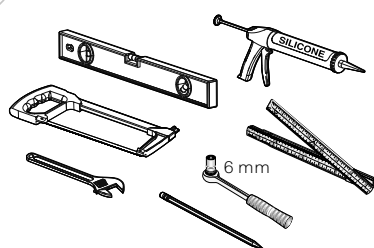

SE - Enligt Branschregler - Säker vatteninstallation

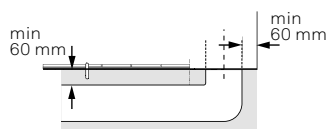


Skyddslock ska vara på under byggtid.
Protective caps should be on during construction.

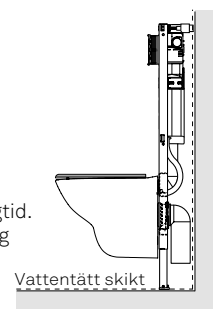


SE - Enligt Branschregler - Säker vatteninstallation


Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se. Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

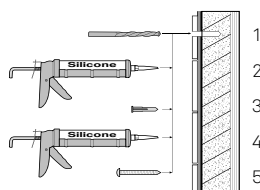

Betong/Massiv konstruktion


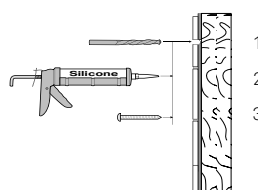


Trä/skivkonstruktion

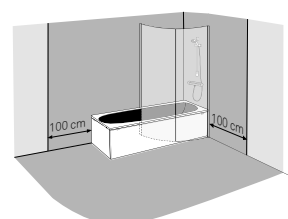


■ VÅTZON 1
□ VÅTZON 2



Ifö Sign 6875

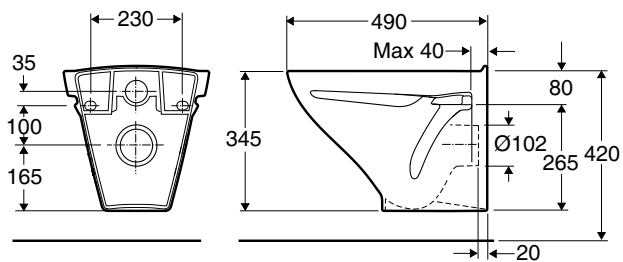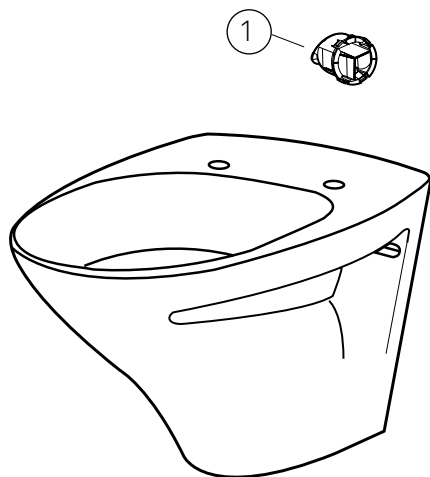


Accessories

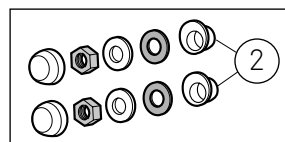



Ifö Cera 3875

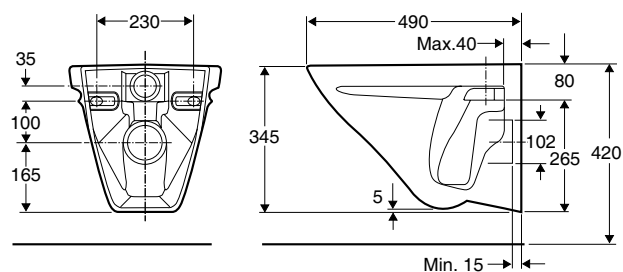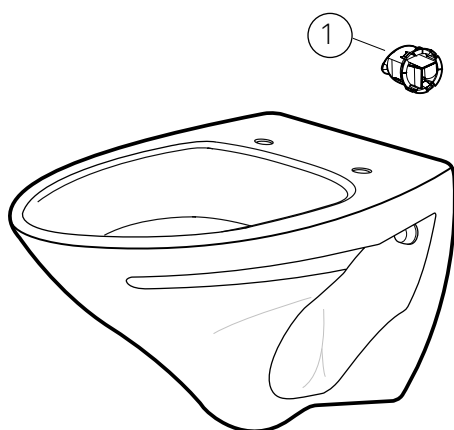

Accessories

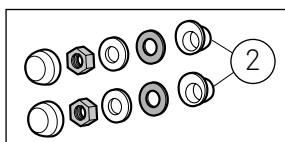

Ifö Sign Art 6775

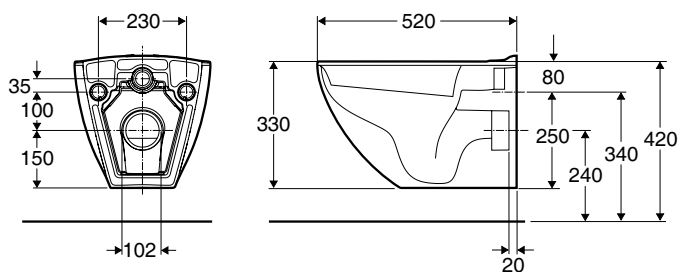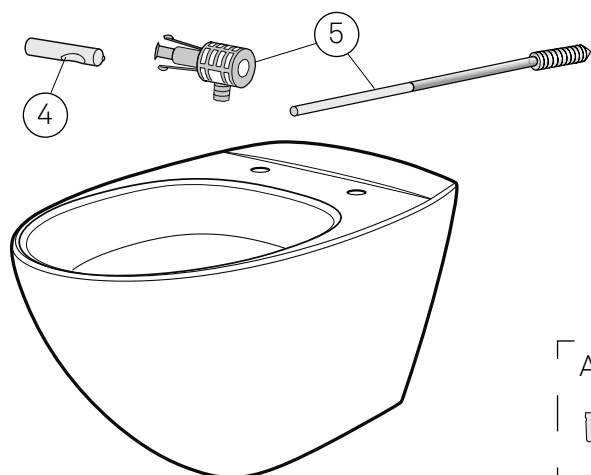

Accessories



Ifö Sign 6875 / Ifö Cera 3875

Pos Nr.	Benämning / Navn / Benevnelse / Designation / Nimetus / Nosaukums / Pavadinimas	Ifö nr	RSK	VVS	NRF
1	Vattenfördelare / Vandfordeler / Water distributor / Vee jagaja / Üdens sadalitājs / Vandens skirstytuvas	243.906.00.1			
2	Tillbehör / Tilbehør / Accessories / Lisavarustus / Piederumi / Priedai Fästanordning / Monteringssæt / Festeordning / Mounting device / Kinnitusseadeldis / Stiprināšanas komplekts / Pritvirtinimo mechanizmas	99629	7924342	609526779	6043623
3	Dämpningslist / Dämpningsliste / Dempelist / Damping strip / Summutusliist / Skaņas slāpēšanas materiāli / Slopavimo juostelė	96040	7924856	617961030	6047698

Ifö Sign Art 6775

Pos Nr.	Benämning / Navn / Benevnelse / Designation / Nimetus / Nosaukums / Pavadinimas	Ifö nr	RSK	VVS	NRF
4	Hylsa och monteringsanvisning / Metalhylster og monteringsvejledning / Hylse og monteringsanvisning / Socket and installation instructions / Muhv ja monteerimisjuhend / Uznavas un montāžas instrukcijas / Mova ir montavimo	Z98390	7925689	609446883	6047843
5	Fischer-fixtur / Fischer-fixtur / Fischer ophængningsbeslag/ Fischer fixtur / „Fischer“ fikseeriv materjal / "Fišera" stiprinājumi / „Fischer“ fiksuojamoji medžiaga	Z96740	7925567	609446882	6047936
3	Tillbehör / Tilbehør / Tilbehør / Accessories / Lisaosad Piederumi / Papildomos dalys Dämpningslist / Dämpningsliste / Dempelist / Damping strip / Summutusliist / Skaņas slāpēšanas materiāli / Slopavimo juostelė	96040	7924856	617961030	6047698

SE Tack för att du valde Ifö.
Du har valt en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att garantera en korrekt och säker installation av produkten uppmanar vi dig att följa monteringsanvisningen. Ifö ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av felaktigt utförd installation.

DK Tak fordi du valgte Ifö.
Du har valgt et miljøvenligt, rengøringsvenligt og elegant designet toilet. For at garantere en korrekt og sikker installation af produktet opfordrer vi dig til at følge monteringsvejledningen. Ifö påtager sig ikke ansvaret for skader, der er opstået som følge af fejlagtige udført installation

NO Takk for at du har valgt Ifö.
Du har valgt et miljöriktig, rengjøringsvennlig og elegant designet klosett. For å garantere en korrekt og sikker installering av produktet, oppfordrer vi deg til å følge monteringsanvisningen. Ifö er ikke ansvarlig for skader som har oppstått som følge av feilaktig utført installering.

GB Thank you for choosing Ifö.
You have chosen an environmentally friendly, easy to clean and elegantly designed WC unit. To guarantee correct and reliable installation of this product we urge you to follow the installation instructions. Ifö cannot accept liability for damage that occurs as a result of faulty installation.

EE Täname teid, et valisite Ifö.
Otsustades selle keskkonnasõbraliku, kergesti puhastatava ja elegantse WC-komplekti kasuks, olete teinud hea valiku. Et saaksite tema häid omadusi täiel määral nautida, on väga oluline, et komplekti kokkupanek ja paigaldamine toimuks meie instruksioonide kohaselt. Siis on teil töökindel ja praktiline WC-komplekt, mis rahuldab teie vajadusi pikka aega.

LV Dēkojame Jums, kad pasīrīnkote „Ifö” gamināj. Pasīrīnkote tausojoņtāj aplīnkā ir lēngvai prīžiūrīmā elegantišķo dizaino unitazā. Norīnt ūztīkrīnti tīnkamā ir patīkīmā prītvīrtīnīmā, labai svarbu, kad montavīmō darbai būtj atlīekamī pagal pateīktas īnstrūkcījas. „Ifö” negalī prīsiīmīti atsakomībēs ūž žālā, kilusīā dēl netīnkamo sumontavīmō.

LT Paldies, ka esat išvėlėjušies Ifö išstrādėjumu.
Jūs esat išvėlėjušies apkārtējai videi nekaitīgo, viegli tīrāmo un eleganto tualetes podu. Lai tas darbotos nevainojami, ir būtiski ievērot mūsu uzstādīšanas un lietošanas norādījumus. Tas odrošinās Jums uzticamu un praktisku tualetes aprīkojumu daudzu gadu garumā.

SE Spolvattenmängd

Denna wc-stol har godkänd provning enligt NT VVS 120 för användning vid hel spolning ner till 3.5 liter. Även godkänd enligt EN 997 klass 1 typ 4 för hel spolning 4 liter. Två liter räcker för att spola ut urin och enstaka papper. Vid behov kan dock justering till annan spolvolym göras, på Ifö WC-element. T. ex vid installation i förbindelse med Ifö Trapper-system med 3 liter (hel spolning) resp. 2 liter (halv spolning).

DK Skyllenvolumen

Deres Ifö wc. stol er fra fabrikken indstillet til 4 og 2 liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til 4/2 liter skyl inden for normerne i DS 432, eller den europæiske fælles norm EN 12056-2. Men skulle De være bekendt med, at netop Deres afløbssystem afviger i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov.

Er afløbssystemet af ældre dato (ældre end 1970) og udført af lerrør uden indvendig glasering eller betonrør. Forhøj da skyllemængden.

! OBS. Den reducerede skyllemængde 2,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden 2 liter bør kun anvendes til udskylning af urin.

NO Innstilt spylevannsmengde

Dette toalettet er testet og godkjent i henhold til NT VVS 120 for bruk ved full spyling ned til 3,5 liter. Det er også godkjent i henhold til EN 997 klasse 1 type 4 for full spyling, 4 liter. Samtlige toaletter leveres med et fabrikkinnstilt spylvolum på 4 liter for full spyling, og 2 liter for halv spyling. To liter er tilstrekkelig til å spyle ut urin og litt papir. Ved behov kan man justere spylvolumet.

GB Set flush water volume

This WC-unit is test approved according to NT VVS 120 for use at full flush down to 3.5 litres. Also approved according to EN 997 class 1 type 4 for full flushing 4 litres. All WC units are factory set at delivery for a flushing volume of 6 litres for full flushing and 3 litres for half. Two litres is sufficient for flushing out urine and single sheets of paper. If necessary, adjustment can be carried out for other flushing volumes

EE Seadistatud loputusvee kogus

See WC-pott on läbinud katsetused vastavalt NT VVS 120 nõuetele täisloputusel mahuga 3,5 liitrit. See vastab ka nõuetele EN 997 klass 1 tüüp 4, täisloputus 4 liitrit. Kõik WC-potid on tehases seadistatud loputusmahule 4 liitrit (täismaht) ja 2 liitrit (poolmaht). Kaks liitrit on piisav uriini ja vähese paberi loputamiseks. Vajaduse korral saab seadistada ka teistsugusele loputusmahule.

LT Nustatytas nuleidžiamo vandens kiekis

Šiam wc puodui buvo atlikta patikra pagal NT VVS 120, skirta naudojimui su pilnu nuleidimu iki 3,5 litrų. Taip pat jis buvo pripažintas pagal EN 997 klasę 1 tipą 4, pilnam 4 litrų nuleidimui.

Visi atvežti iš gamyklos wc puodui būna nustatyti 4 litrų pilnam ir 2 litrų pusiniam nuleidimo kiekiui. Dviejų litrų pakanka šlapimui ir lapeliui popieriaus nuleisti. Tačiau pageidaujant gali būti nustatytas kitoks nuleidžiamas kiekis.

LV Uzstādīts ūdens skalošanas daudzums

Šis WC pods pilnībā atbilst NT VVS 120 pārbaudes prasībām, kas paredz ūdens noskalošanas apjomu līdz 3.5 litriem. Tas atbilst arī Eiropas standarta EN 997 1. klases, 4. tipam - pilna 4 litru ūdens noskalošana. Visiem WC podiem jau rūpnīcā tiek uzstādīts pilnais 4 litru ūdens noskalošanas un nepilnais 2 litru ūdens noskalošanas režīms. Divi litri ir pietiekoši, lai noskalotu urīnu un neliela papīra gabalu. Īpašas vajadzības gadījumā var uzstādīt citu ūdens skalošanas apjomu.

Skötselråd och rengöring

Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel.

Rengöringsredskap, som innehåller hårdaslipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras.

För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik. De finns på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik "Rörarbeten".

I hus som står ouppvämt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll 3-4 deciliter frostsäddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.

Vedligeholdelsesvejledning

Porcelæn er naturens smukke og praktiske materiale. Den glaserede overflade er både stærk og robust og tåler derfor de fleste rengøringsmidler. Toiletrensemidlet skal ikke blot holde toiletkummen ren, men skal også kunne holde glasuren fri for kalk og rust.

Indvendig rengøring af wc skåle med almindelig glasur.

For at holde den almindelige glasur ren og fri for kalk og rust, er det vigtigt at anvende de rette rengøringsmidler. Til renholdelse af toiletkummen indvendig, er det nødvendigt at anvende et rengøringsmiddel som indeholder syre (citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre), ellers vil det kalkholdige vand afsætte kalkaflejringer, som med tiden bliver svære at fjerne. Spred rengøringsmidlet på glasuroverfladen, under skylleranden og i vandlåsen. Lad midlet virke nogle minutter, hvorefter der anvendes en stiv børste eller skuresvamp til at rense af med. Skyl derefter skålen ren med vand. Rengøring af Ifö's standard glasur, bør foretages mindst en gang om ugen.

Råd om vedlikehold og rengjøring

Vanlige toaletter, bidéer og servanter har glasserte overflater. Glasserte overflater er lette å holde rene, og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.

Rengjøringsredskap som inneholder harde slipemidler, for eksempel stålull eller grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke brukes. Kraner som drypper og toaletter som renner bør repareres snarest mulig.

Kontakt en VVS-entreprenør eller VVS-butikk for reparasjoner eller kjøp av reservedeler. Du kan finne dem i telefonkatalogens gule sider under "Rørleggetjenester, varme og sanitær".

I hus som står uoppvarmet om vinteren, må toalettets spylesisterne tømmes og tørkes. Hell 3-4 desiliter frostvæske i vannlåsen, og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å forhindre fordampning.

Maintenance advice and cleaning

Normal WC units, bidets and wash basins have a glazed surface. Glazed surfaces are easy to keep clean and are resistant against most chemicals. Clean regularly to prevent cleaning problems. Use normal cleaning agents.

Cleaning utensils, which contain abrasive agents, such as wire wool and green scouring pads, must not be used. Strong acids, e.g. hydrochloric acid and sulphuric acid and strong alkalines, e.g. caustic soda should not be used. Dripping taps and running WC units must be repaired immediately.

For repair or to purchase spare parts, contact a plumbing contractor or plumbing centre. They can be found in the Yellow Pages.

In houses that are unheated during the winter, the WC unit's flush cistern must be drained and dried out. Pour 3-4 decilitres of anti-freeze into the water trap and cover the water mirror with cooking oil or cling film to prevent evaporation.

Hooldamine ja puhastamine

WC-pottidel, bideedel ja valamutel on tavaliselt glasuuri. Glasuuri on kerge puhastada ja selline pind peab tavaliste kemikaalidele hästi vastu. Puhastage pindasid sageli, siis on puhastada kerge. Kasutage tavalist puhastusainet.

Puhastamiseks ei tohi kasutada kulutavaid (abrasiivseid) vahendeid, nagu näiteks terasnuustikut või rohelist hõõrdekäsna. Kasutada ei tohi ka kangeid happeid, näiteks soolhapet ja väävelhapet, ja kangeid leeliseid, nagu näiteks seebikivi. Tilkuvad kraanid ja WC-potid tuleb kiiresti parandada.

Varuosade hankimiseks või parandustööde tellimiseks pöörduge sanitaartechnika kauplusesse või sanitaartechnika ettevõtete poole. Andmeid nende kohta leiate telefoniraamatust (vt. alajaotust "Sanitaartechnilised tööd").

Kui hoone jääb talveks kütmata, tuleb seal paiknevatest WC-pottidest vesi välja lasta ja WC-potid kuivatada. Kallake haisulukku paar klaasitäit tosooli ja katke vedeliku pind toiduõli kihiga või plastkilega, et vedelik ära ei aurustuks.

Patarimai priežiūrai ir valymui

Įprasti wc puodai, bidė ir praustuvai turi glazūros paviršių. Glazūruotus paviršius lengva prižiūrėti, ir jie yra atsparūs daugumai chemikalų. Dažnai valant niekada neiškils valymo sunkumų. Naudokite įprastas valymo priemones.

Draudžiama naudoti tokias valymo priemones, kurios braižo paviršių, pavyzdžiui, plieninius šveitiklius bei plaušines kempines. Nereikėtų naudoti stiprių rūgščių, pvz., druskos bei sieros rūgšties ir stiprių šarmų, pvz., natrio hidroksido. Lašančius čiaupus bei pratekančius unitazus būtina kuo greičiau taisyti.

Darydami remontą arba pirkdami atsargines dalis pasikliaukite šildymo įrangos bei santechnikos įmonėmis arba parduotuvėmis.

Jei namas žiemos metu nėra šildomas, reikia iš WC puodo bakelio išleisti vandenį ir vidų sausai iššluostyti. Į hidraulinį užtvarą reikia įpilti 0,3-0,4 litro nuo užšalimo apsaugančio skysčio, o vandens lygis turi būti uždengtas maistiniu aliejumi arba skaidria folija, kad negaruotų.

Kopšanas un tīršanas padomi

Parastiem WC podiem, bidē un izlietnēm ir glazēta virsma. Glazētās virsmas ir viegli uzturēt tīras un tās ir noturīgas pret dažādām saimniecības ķīmiskām vielām. Veiciet tīršanu biežāk un Jūs nekad nesaskarsities tīršanas problēmu. Izmantojiet parastos tīršanas līdzekļus.

Neizmantojiet tīršanas rīkus, kuri paredzēti cietu virsmu slīpēšanai, piem., cietmetāla sarus, kas varētu bojāt virsmu. Spēcīgas skābes, piem., sālskābi, sērskābi vai spēcīgus alkīdus, piem., kauāuka sodu. Tekošu krānus vai WC podus vajadzētu saremontējiet pēc iespējas ātrāk.

Aprīkojuma labošanai izmantojiet santehnikas uzņēmumu vai veikalu pakalpojumus. Tos Jūs atradīsiet tālruņa katalogā "Dzeltenās lapas" rubrikā "Santehnikas darbi".

Tualetes podu cisternas ir jāiztukšo un jāizslauka, ja telpas ziemas laikā tiek atstātas bez apkures. Ielejiet 30 vai 40 gr. pretaizsalšanas šķidrumu sifonā un pārklājiet ūdens virsmu ar pārtikas eļļu vai foliju, lai novērstu iztvaikošanu aizsprostošanos.

Ifö Sign 6875 / Ifö Cera 3875

SE Denna montering sker då vägg med beklädnad (kakel etc.) färdigställs.

- 1a. Anpassa anslutningsrörens samt WC-bultarnas längd.
- 1b. Kapa WC-adaptern enligt anvisning.
- 2a. Montera den bipackade vattenfördelaren i WC-skålen.
- 2b. Montera gummitätning och o-ring på WC-adaptern och för in i WC-skålen.
- 3a. Montera gummimanschjetten på avloppsböjen, smörj gummimanschjetten och WC-adapterns tätningar med tvållösning eller silikonfett.

Lyft och skjut in WC-skålen mot väggen, justera skålen läge i våg med excentrarna.
- 3b. Drag fast muttrarna och montera täckhuvorna. Dämpning mot vägg rekommenderas, för att förhindra att WC-skålen spricker p.g.a ojämnheter i porslin och vägg. Geberit erätter inte trasiga WC-skålar om igen dämpnings list har använts.
(Dämpningslist Ifö nr.96040 eller annat lämpligt material kan användas).

NO Denne monteringen skjer når vegg med bekledding (fliser etc.) ferdigstilles.

- 1a. Tilpass tilkoblingsrørenes og toalettboltenes lengde.
- 1b. Kapp toalettadapteren som anvist.
- 2a. Monter den medfølgende vannfordeleren i toalettskålen.
- 2b. Monter gummitetning og o-ring på toalettadapter og før inn i toalettskålen.
- 3a. Monter gummimansjetten på avløpsbøyen, smør gummimansjetten og toalettadapterens tetninger med såpe-løsning eller silikonfett.

Løft og skyv toalettskålen inn mot veggen – juster skålens plassering på linje med eksenterskivene.
- 3b. Trekk fast mutterne og monter mutterdekslene. Det anbefales å installere en dempingsliste mellom toalettet og veggen for å hindre toalettskålen sprekke på grunn av ujevnheter i porselen eller veggen. Geberit dekker ikke sprukne toalettskålar hvis det ikke er brukt noen dempings liste. (Dempingliste Ifö nr. 96040 eller annet anvendbart materiale kan anvendes)

DK Denne montering sker, når væg med beklædning (fliser etc.) er færdiggjort.

- 1a. Tilpas tilslutningsrørene samt toiletboltenes længde.
- 1b. Skær toiletadapteren af som vist i vejledningen.
- 2a. Monter den medfølgende vandfordeler i toiletkummen.
- 2b. Monter gummipakningen og o-ringen på toiletadapteren, og før den ind i toiletkummen.
- 3a. Monter gummimanchetten på afløbsbøjningen, og smør gummimanchetten og toiletadapterens pakninger med sæbevand eller silikonefedt.

Løft toiletkummen, og skub den ind mod væggen. Juster kummen i forhold til den excentriske tilslutning, så den er i vater.
- 3b. Spænd skrueboltene, og monter dækhætterne. Det anbefales at monteret en dæmpningsliste mellem toilettet og væggen, for at forhindre at wc. skålen revner på grund af ujævnhe der i porcelæn eller væg. Geberit dækker ikke revnede skåle, hvis der ikke er anvendt en dæmpningsliste. (Dæmpningsliste Ifö nr. 96040 eller andet egnet materiale kan anvendes)



GB The wall finish (tiling, etc) must be completed before the WC pan is installed.

- 1a. Adjust the connector pipes as well as the length of the WC bolts
- 1b. Cut the WC adapter according to the instructions
- 2a. Install the supplied water distributor in the WC bowl.
- 2b. Install the rubber seal and O-ring on the WC adapter and insert in the WC bowl.
- 3a. Install the rubber sleeve on the drain bend, lubricate the rubber sleeve and the WC adapter's seals with soap solution or silicone grease. Lift and slide the WC bowl towards the wall, adjust the bowl level with the eccentrics.
- 3b. Tighten the nuts and install the covers. Damping against the wall is recommended, to prevent the WC bowl from cracking due to roughness in porcelain and wall. Geberit will not replace a WC bowl unless damping has been used.
(Damping strip Ifö no. 96040 or other suitable material can be used).


EE	Toode paigaldatakse lõplikult viimistletud (kahelplaadidega vms) seinale.	LT	Montuojama ant sienos ir uždengiama (plytelėmis ar pan.).
1a.	Sobitage parajaks ühendustorude ja WC-poltide pik-kus	1a.	Suderinkite prijungimo alkūnės bei WC tvirtinimo varžtų ilgį.
1b.	Lõigake WC-adapter maha vastavalt juhendile	1b.	Nupjaukite WC adapterį pagal instrukcijas.
2a.	Paigaldage kaasapakitud veejaotur WC-potti.	2a.	Prijunkite atskirai supakuotą vandens skirstytuvą prie klozeto.
2b.	Paigaldage kummitihend ja o-rõngas WC-adapterile ning asetage potti.	2b.	Prijunkite gumines tarpines ir guminį žiedą ant WC adapterio ir įdėkite į klozetą.
3a.	Paigaldage kummimansett kanalisatsiooni äravoolu käänukohale, määrige kummimansetti ja WC-adapteri tihendeid seebilahusega võisilikoonras vaha.	3a.	Sumontuokite guminį sandarinimo manžetą nuteka mojoje atšakoje, sutepkite guminį sandarinimo manžetą ir WC adapterio sujungimų vietas muilo tirpalu ar silikonu.
	Tõstke ja lükake WC-pott vastu seina ning regule- rige see ekstsentriskute abil horisontaalseks.		Pakelkite ir pristumkite klozetą prie sienos, nureguliu- okite ekscentrikais.
3b.	Pingutage mutrid kinni ja paigaldage kaitsekatted. Seina ja poti vahele on soovitatav paigaldada sum- muti (Kasutada võib summutusliistu lfö nr. 96040 või muud sobivat materjali).	3b.	Prisukite varžtus ir uždenkite juos dangteliais. Rekomenduojama naudoti slopinimo juostelę sienoje (galima naudoti slopinimo juostelę „lfö“ Nr. 96040 ar kitą tinkamą medžiagą).

LV Montāža ir jāveic, kad ir pabeigts sienas apšuvums (Ēīzes u.t.t.).


- 1a. Pielāgojiet savienojuma caurules un tualetes bultskrūvju garumu.
- 1b. Nogrieziet tualetes adapteri saskaņā ar norādījumiem.
- 2a. Montējiet ūdens sadalītāju tualetes podā.
- 2b. Montējiet gumijas blīvi un o-gredzenu ap tualetes adap-
teri un ievietojiet tualetes podā.
- 3a. Montējiet gumijas manšeti uz kanalizācijas izvada,
iesmērējiet gumijas manšeti un tualetes adaptera blīvi ar
ziepju šķīdumu vai silikona smērvielu.
- 3b. Paceliet un piebīdiet tualetes podu pie sienas,
neregulējiet tā atrašanās līmeni pēc ekscentriem.
Pievelciet uzgriežņus un montējiet nosedzošās uznavas.
Ieteicama skaņas slāpēšanas ierīkošana (Var izmantot
skaņas apslāpēšanas materiālu lfo Nr. 96040 vai citu
atbilstošu materiālu).

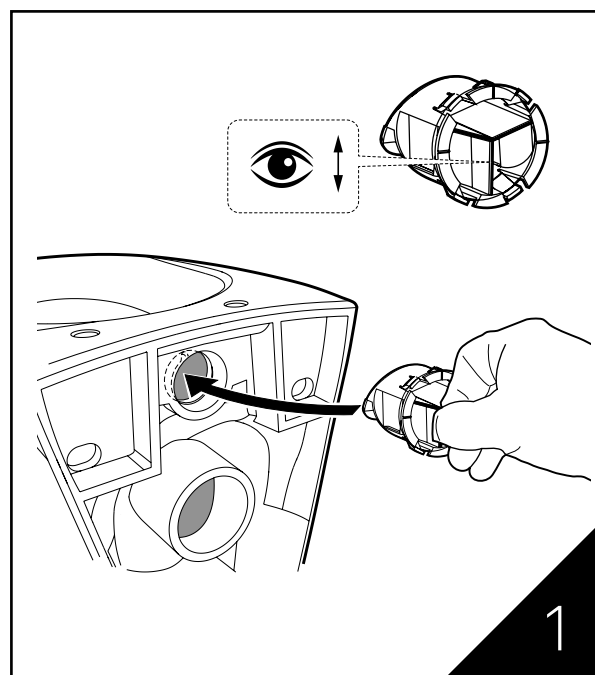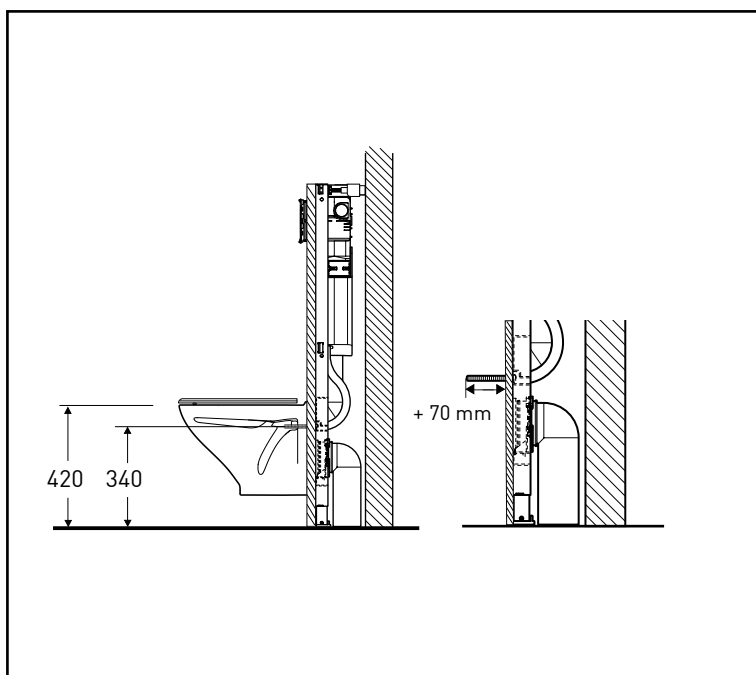


1

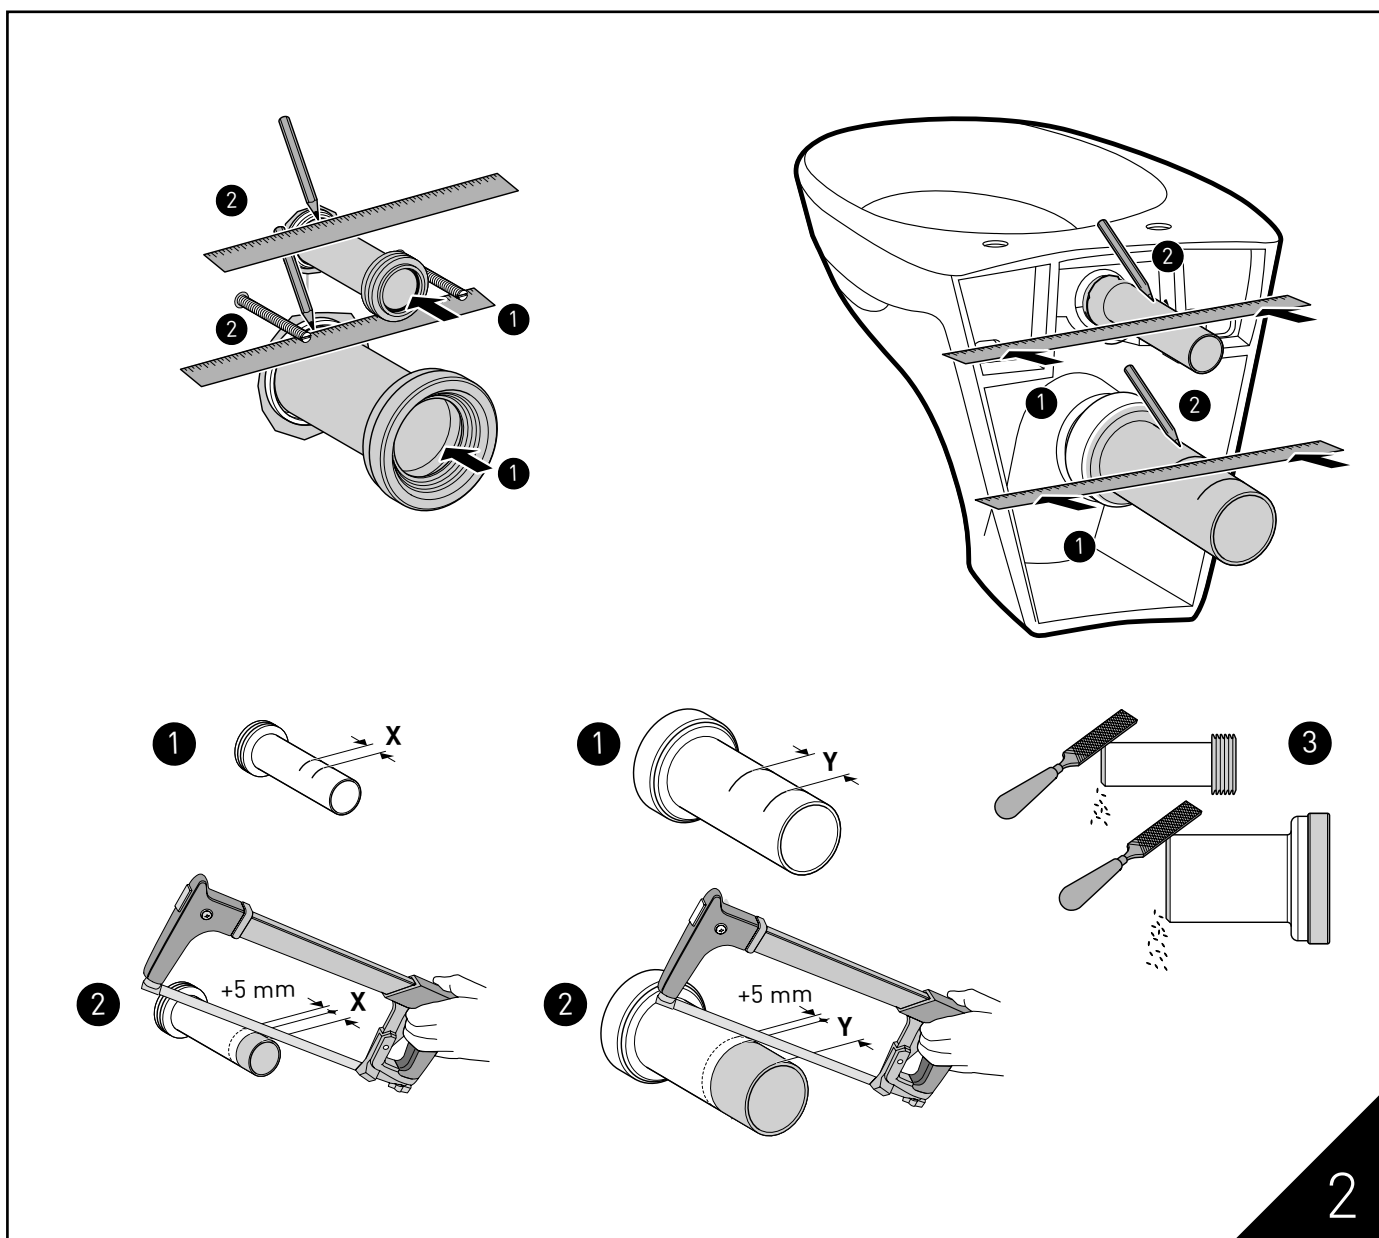

2

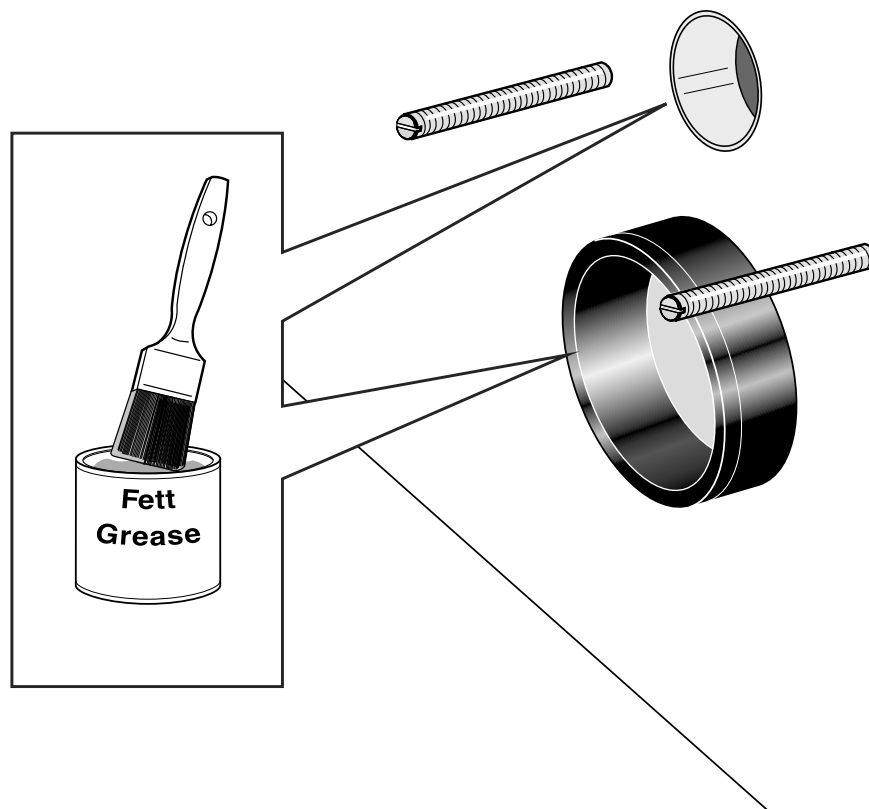

3

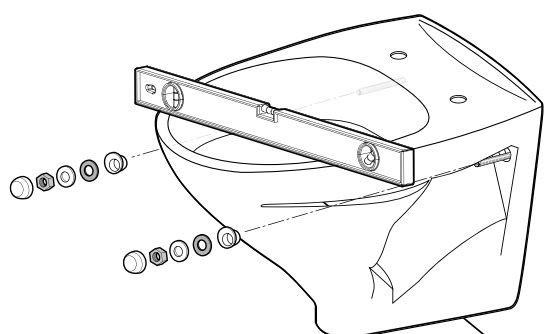

4



5

Ifö Sign Art 6775

SE Denna montering sker då vägg med beklädnad (kakel etc.) färdigställt.

- 1a. Anpassa anslutningsrörens samt WC-bultarnas längd.
- 1b. Kapa WC-adaptern enligt anvisning.
2. Montera hylsor på WC-bultarna.
3. Montera gummitätning och o-ring på WC-adaptern och för in i WC-skålen.
4. Montera gummimanschjetten på avloppsböjen, smörj gummimanschjetten och WC-adapterns tätningar med tvållösning eller silikonfett.
5. Lyft och skjut in WC-skålen mot väggen. Drag fast skruvar underifrån på skålen med spärrnyckel. Dämpning mot vägg rekommenderas, för att förhindra att WC-skålen spricker p.g.a ojämnheter i porslin och vägg. Geberit erätter inte trasiga WC-skålar om igen dämpningslist har använts. (Dämpningslist Ifö nr.96040 eller annat lämpligt material kan användas).

SE Denne monteringen skjer når vegg med kledning (fliser osv.) er ferdigstilt.

- 1a. Tilpass tilkoblingsrørenes og toalettboltenes lengde.
- 1b. Kapp toalettadapteren som anvist.
2. Monter hylser på toalettboltene.
3. Monter gummitetning og o-ring på toalettadapteren og før inn i toalett-skålen.
4. Monter gummimansjetten på avløpsbøyen, smør gum miansjetten og toalettadapterens tetninger med såpeløs ning eller silikonfett.
5. Løft og skyv toalett-skålen inn mot veggen. Trekk fast skru ene fra undersiden på skålen med skrunøkkel. Det anbefa les å installere en demplingsliste mellom toalettet og veggen for å hindre toalett-skålen sprekker på grunn av ujevnh et i porselen eller veggen. Geberit dekker ikke sprukne toalett-skålar hvis det ikke er brukt noen dem pingsliste. (Demperliste Ifö nr. 96040 eller annet anvend bart materiale kan anvendes)

EE Antud monteerimine tehakse siis, kui tagasein on lõpetatud (kaetud keraamiliste plaatidega jne.)

- 1a. Kohandage ühenduspõlveld ja WC kinnituspoltide pikkus.
- 1b. Lõigake vastavalt instruksioonile ära WC adapter.
2. Monteerige muhvid WC kinnituspoltidele.
3. Monteerige kummitihendid ja kummirõngad WC adapterile ja seadke klosetti.
4. Monteerige kummitihend-manžett äravooluharusse, tihen dage kummitihend-manžett WC adapteri ühenduskohtades seebilahuse või silikooniga. Tõstke ja asetage klosetipott seina äärde.
5. Keerake WC tooli alumise osa poldid poldikeeraja tugevasti kinni.

LV Montāža ir jāveic, kad ir pabeigts sienas apšuvums (flīzes u.t.t.).

- 1a. Pielāgojiet savienojuma caurules un tualetes bultskrūvju garumu.
- 1b. Nogrieziet tualetes adapteri saskaņā ar norādījumiem un ievietojiet.
2. Montējiet uzstādot uz WC bultskrūvēm.
3. Montējiet gumijas blīvi un o-gredzenu ap tualetes adapteri un tualetes podā.
4. Pievienojiet gumijas manšeti i kanalizācijas izvadam, iesmērējiet gumijas manšeti un tualetes adaptera blīvi ar ziepju šķīdumu vai silīcija smērvielu. Paceliet un piebīdiet tualetes podu pie sienas. Paceliet un bīdiet WC podu pret sienu
5. Pievelciet skrūves no poda apakšas ar uzgriežņu atslēgu.

DK Denne montering sker, når væg med beklædning (fliser etc.) er færdiggjort.




- 1a. Tilpas tilslutningsrørenes samt toiletboltenes længde.
- 1b. Skær toiletadapteren af som vist i vejledningen.
2. Monter kapper på toiletboltene.
3. Monter gummipakningen og o-ringen på toiletadapteren, og før den ind i toilet-kummen.
4. Monter gummimanchetten på afløbsbøjningen, og smør gummimanchetten og toiletadapterens pakninger med sæbevand eller silikonefedt.
5. Løft toilet-kummen og skub den ind mod væggen. Spænd skruerne nedefra på skålen med en skruenøgle. Det anbefales at monteret en dæmpningsliste mellem toilettet og væggen, for at forhindre at wc. skålen revner på grund af ujævnheder i porcelæn eller væg. Geberit dækker ikke revnede skåle, hvis der ikke er anvendt en dæmpnings-liste. (Dæmpningsliste Ifö nr. 96040 eller andet egnet materiale kan anvendes)

DK This installation cannot take place until the wall covering (tiles etc.) is complete.


- 1a. Adjust the length of both the connecting pipes and the WC's bolts.
- 1b. Trim the WC adapter as directed.
2. Attach the sockets to the WC bolts.
3. Attach the rubber seal and O-ring to the WC adapter and push into the WC bowl.
4. Attach the rubber sleeve to the drain hole, lubricate the rubber sleeve and the WC adapter's seals with silicone grease.
5. Lift the WC bowl and push it into place against the wall. Tighten the screws underneath the bowl using a ratchet handle. Damping against the wall is recommended, to prevent the WC bowl from cracking due to roughness in porcelain and wall. Geberit will not replace a WC bowl unless damping has been used. (Damping strip Ifö no. 96040 or other suitable material can be used).

LT Montuojama, kai siena yra užbaigta (padengta plytelėmis ar pan.).


- 1a. Suderinkite prijungimo alkūnės bei WC tvirtinimo varžto ilgį.
- 1b. Nupjaukite WC adapterį pagal instrukcijas.
2. Sumontuokite movas ant WC tvirtinimo varžtų.
3. Sumontuokite gumines tarpines ir guminį žiedą ant WC adapterio ir įstatykite į WC puodą..
4. Sumontuokite guminį sandarinimo manžetą nutekamojoje atdakoje, sutepkite guminį sandarinimo manžetą ir WC adapterio sujungimų vietas muilo tirpalu ar silikonu. Pakelkite ir pristumkite WC puodą prie sienos.
5. Tvirtai prisukite varžtus raktu iš apatinės WC puodo pusės.

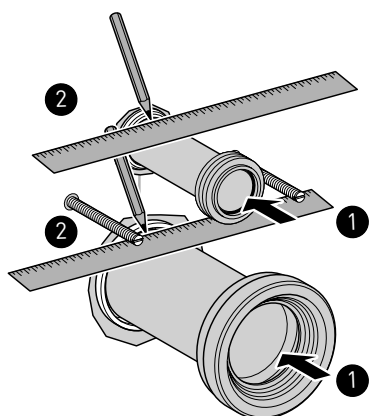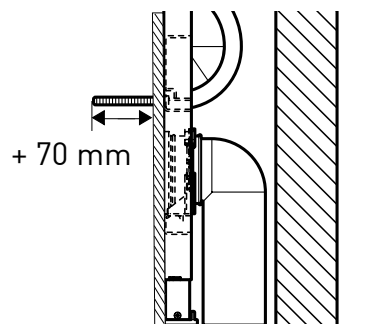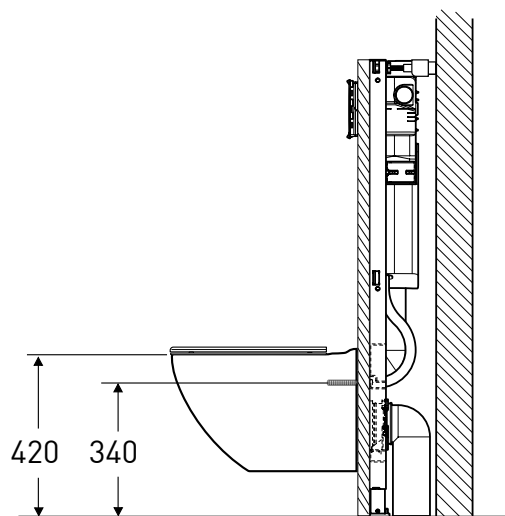



1

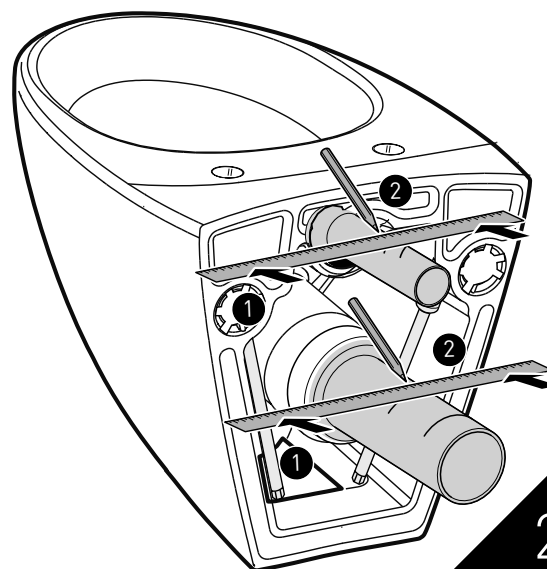



2



2

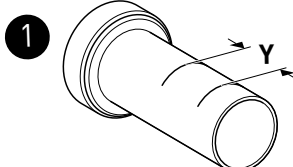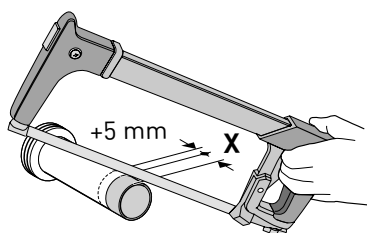


2

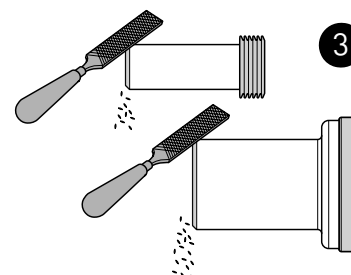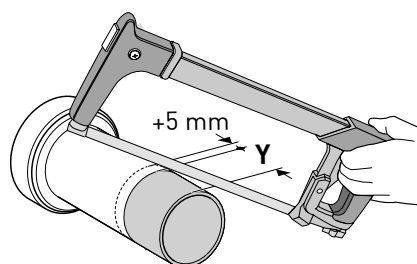


3




3

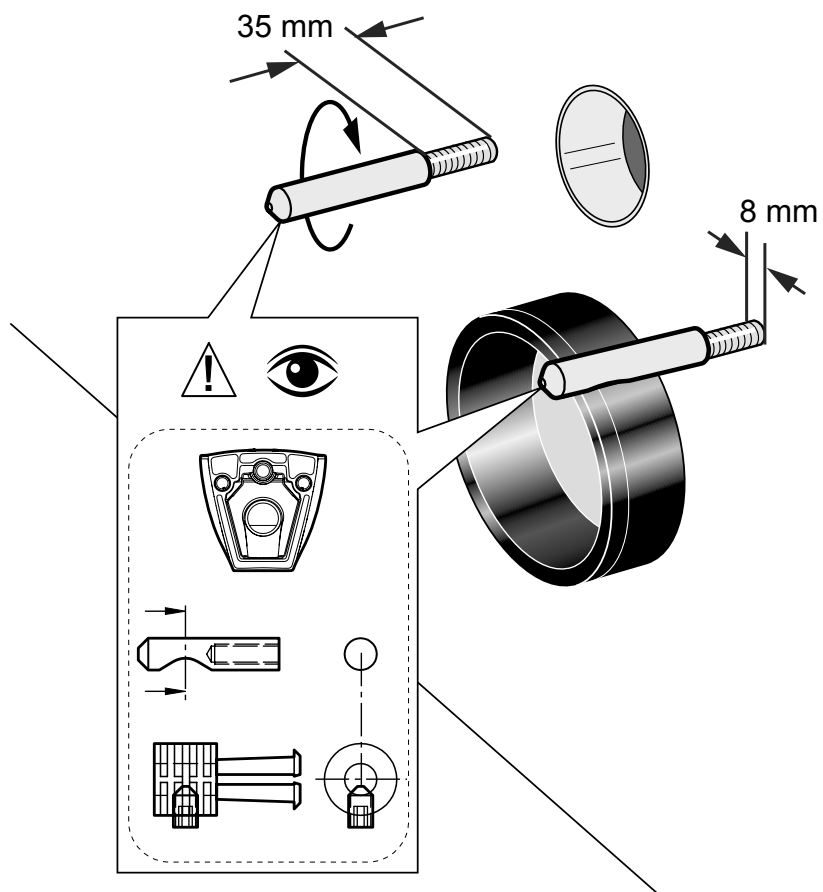

4

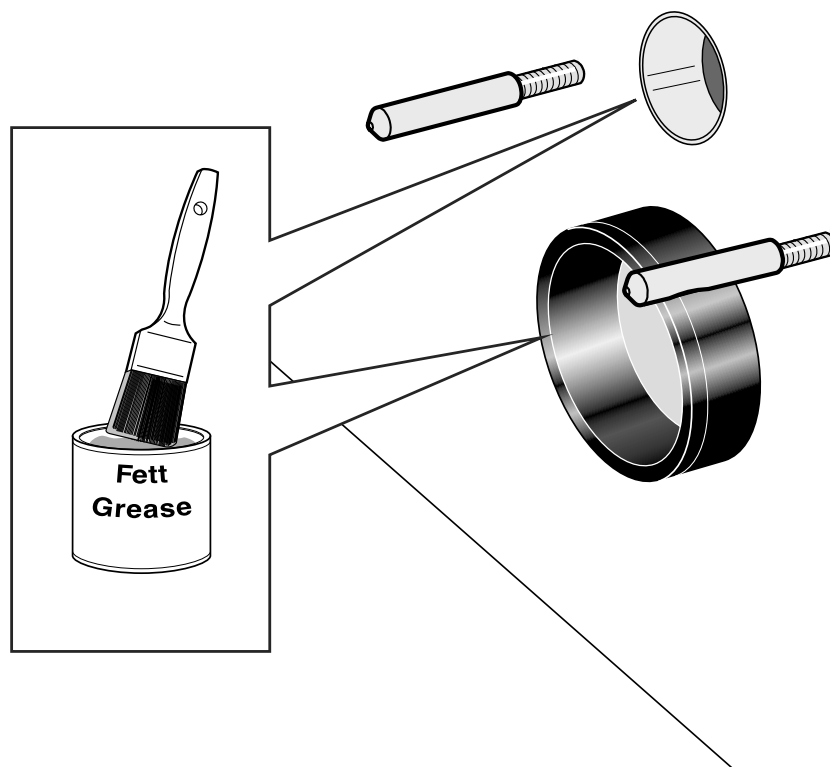

5

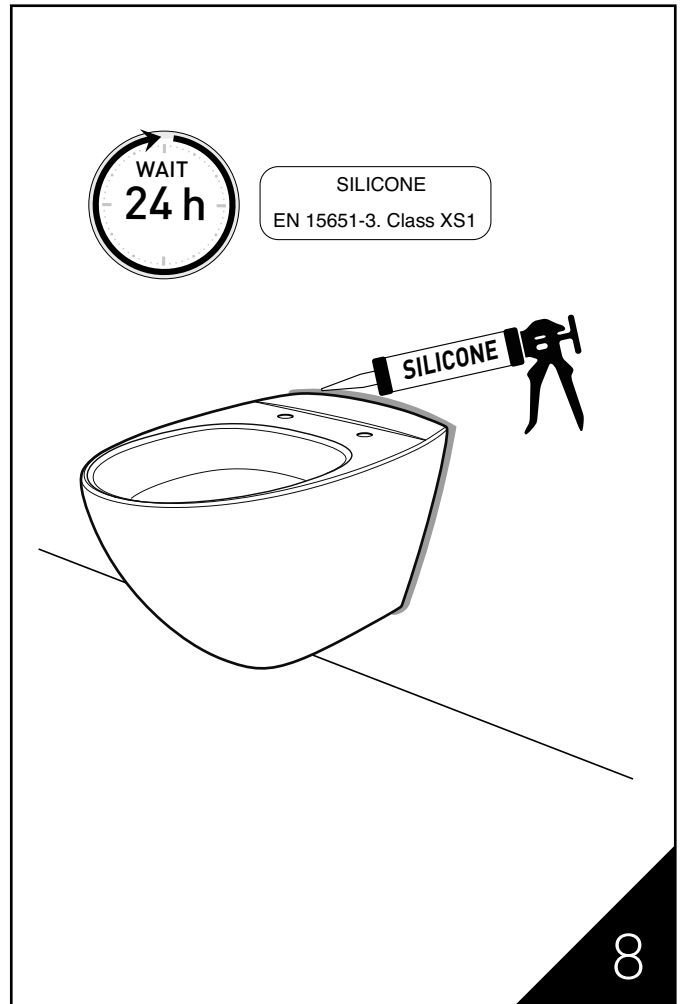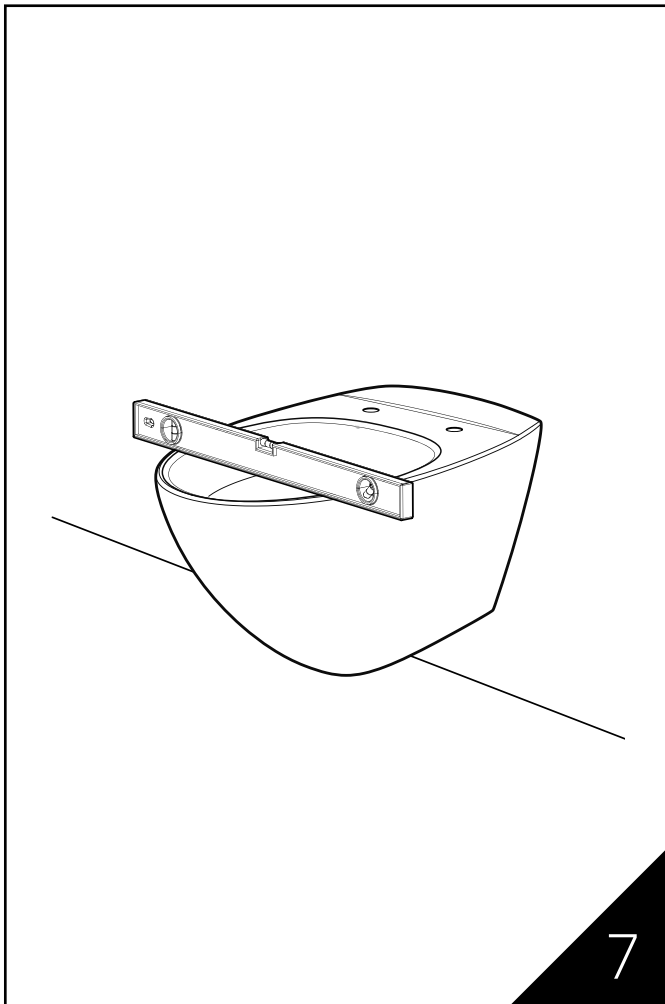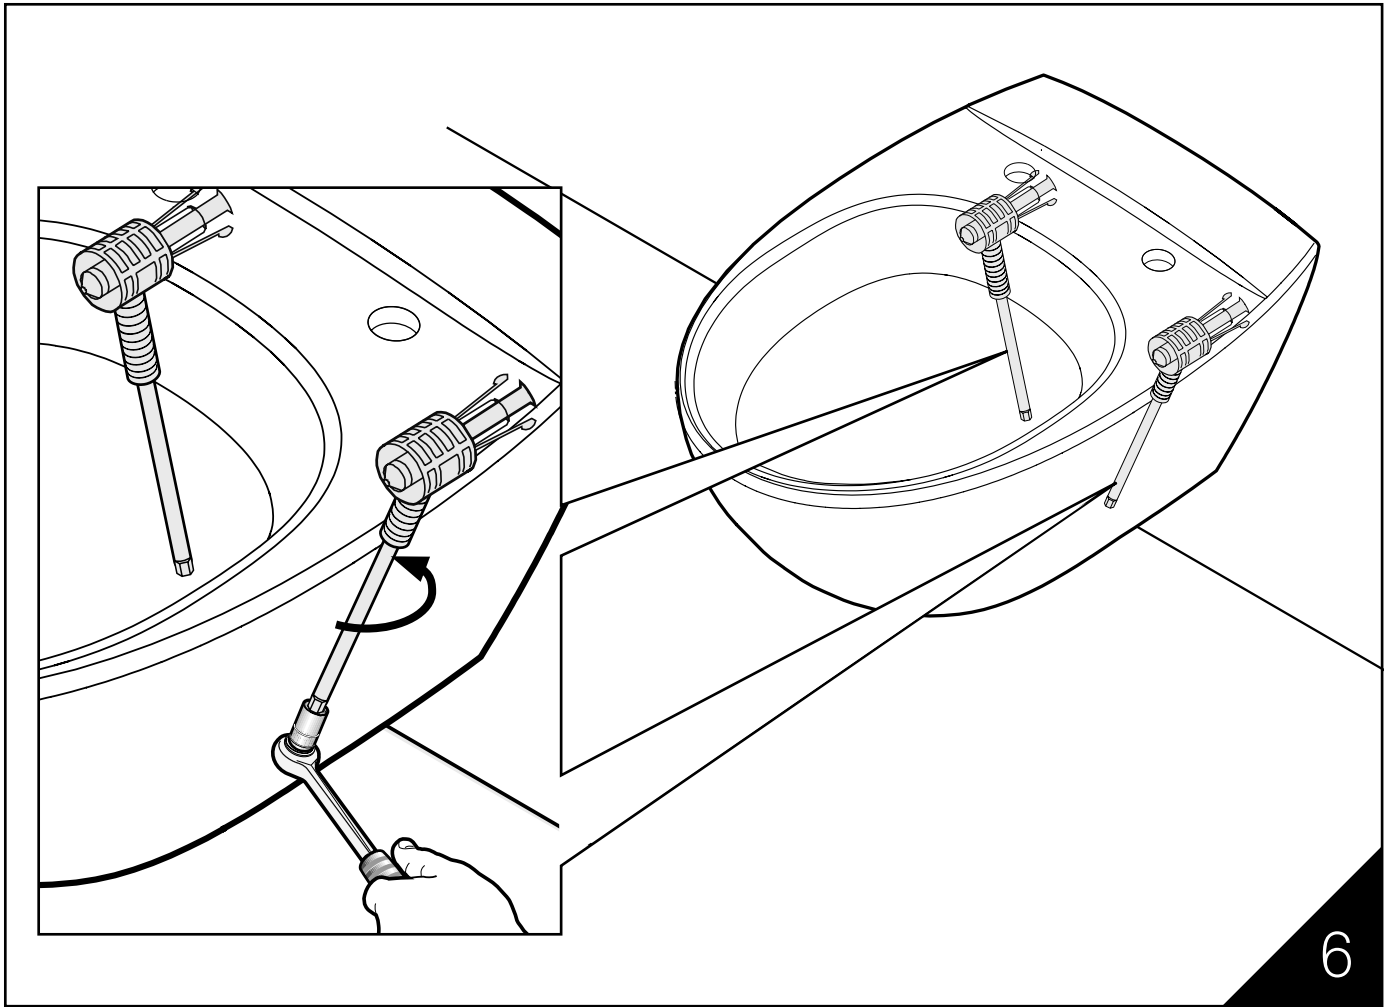



SE/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen!
DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele.
NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen!
GB/For simple access to spare parts, save these instructions!
EE/Varuosade hankimise lihtsustamiseks hoidke see juhend alles!
LT/Kad būtų lengviau gauti atsarginių dalių, išsaugokite šią instrukciją!
LV/Saglabājiet šo instrukciju, lai varētu viegli atrast informāciju par rezerves daļām!

Installatør/Installer/Paigaldaja/Instaliavo/Uzstādītājs

Dato/Date/Kuupäev/Data/Datums

—

—

Ifö
Geberit Group

SVERIGE
Geberit AB
Box 140
SE-295 22 Bromölla
T +46 456 480 00
info@ifö.se
→ www.ifö.se

DENMARK
Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
salg.dk@geberit.com
→ www.ifö.dk

NORGE
Geberit AS
Luhrtoppen 2
NO-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
sales.no@geberit.com
→ www.ifosanitar.no

ESTONIA
Geberit Estonia
Kuma tee 2
EE-75312 Petri Harjumaa
T +37 256 66 73 67
sales.ee@geberit.com
→ www.ifö.ee

LIETUA
UAB Geberit
Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai,
LT-14302 Vilnius
T +37 070 02 28 94
sales.lt@geberit.com
→ www.ifö.lt

LATVIJA
Geberit Latvija
Bauskas iela 58a,
Rīga, LT-1004
T +37 167 10 30 16/17
sales.lt@geberit.com
→ www.ifö.lv