

NOTO Toilet med indbygget håndvask



Reducer vandforbruget med dette kompakte toilet med indbygget håndvask, toiletsæde og universal P-lås.

Optimal indretning af det lille badeværelse: Få mere plads og omdan selv det mindste badeværelse til et komfortabelt rum. Den letteste vej til at skabe en følelse af mere plads på et lille badeværelse er med et NOTO toilet med indbygget håndvask. Pladsbesparende og med høj funktionalitet. Genbruger vandet fra håndvask til skyllevandet på toilettet og reducerer dermed vandforbruget.

Efter brug af toilettet strømmer vandet fra cisternen ud og giver tilstrækkelig tid til at vandet, der bruges til håndvask, går fra håndvask til cisternetanken og det aktiverer en skylle cyklus. Når cisternen er fyldt op, lukkes indløbsventilen og det brugte vand fra håndvasken opbevares i cisternen klar til næste udskylning i toilettet.



NOTO Toilet med indbygget håndvask




1: WC-skål 2: Cisterne 3: Håndvask 4: Indløbsventil 5: Udløbsventil, samt trykknop 6: Cisterne pakning 7: Cisterne bolte 8: Gennemføring



Cisternepakning (del 6) placeres mellem wc-skålen (del 1) og cisternen (del 2).



NOTO Toilet med indbygget håndvask

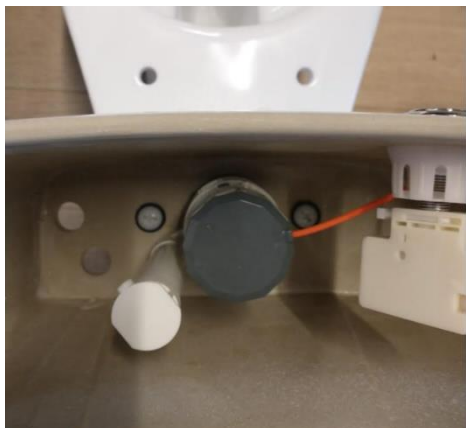


Udløbsventilen og trykknappen (del 5) monteres på cisternen, herefter kan den på spændes wc-skålen med de 2 cisternebolte (del 7)



Her ses placeringen af indløbsventilen (del 4)

Gennemføring til varmt vand (del 8)

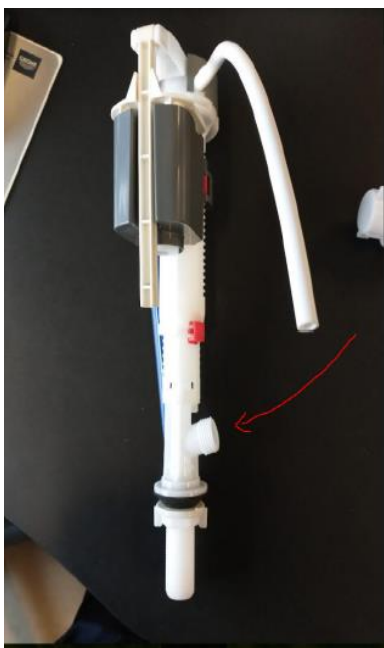

Indløbsventil (del 4) monteres i bunden af cisternen. HUSK at montere den lille hvide gummislange så det ikke sprøjter uhensigtsmæssigt ved vandpåfyldning.

På ½" gevindet, markeret med rød pil, monteres slangen fra armaturet til det kolde vand.



NOTO Toilet med indbygget håndvask



Gennemføring (del 8):

Denne gennemføring monteres i bunden af cisternen.

Den hvide slutmuffe kan skrues af, og man kan her påmontere tilslutningsslangen fra armaturet, hvis man har tilkøbt et armatur med både varmt og koldt vands tilgang.

Gennemføringen er med $\frac{1}{2}$ gevind i begge ender.

Af selve monteringen af wc-skålen til gulvet, samt til monteringen af håndvasken til væggen anbefales det til tilkøbe 2 sæt af: 609411790 Monteringssæt med vinkelbeslag, skruer, rawplugs og dækhætte

