

Karen, Irena, Duna Standby & wifi-modul

Standby Funktion:

På Piro og Rolli E ovnene kan man aktivere Standby Funktionen, således at hvis ovnen overstiger den indtastede temperatur med en halv grad, så stopper ovnen og starter igen når temperaturen er faldet 2 grader under den satte temperatur.


POT (står for styrke) som kan indstilles fra 1 til 5. Den skal stå på 1 når Standby funktionen skal aktiveres.

Nu styres temperaturen af den termostat som sidder på ovnen fra fabrikken.

Tilkoble Wifi:

Hvis du vil koble wi-fi til ovnen, skal du stadigvæk aktivere Standby Funktionen, og derudover skal ovnens temperatur skrues helt ned, indtil der står T - E (står for ekstern termostat)

Så er ovnen klar til at wi-fi modulet kan kobles bag på ovnen med TELESTIK TIL PILLEOVN som medfølger sammen med WIFI TERMOSTAT SASWELL.

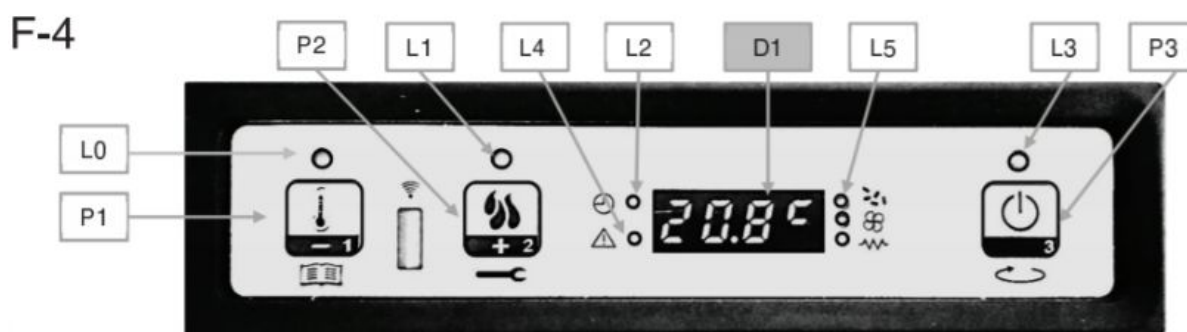

Menu M4 - Stand-By

Giver mulighed for at aktivere eller deaktivere tilstanden Stand-By.

Efter at have valgt menuen M4 med P3-knappen, tryk på P1 (sænk) eller P2 (hæv) for at ændre status fra ON til OFF eller omvendt

Hvis Stand-By er aktiveret i menuen gør funktionen det muligt at slukke ovnen, når betingelserne nedenfor er opfyldt. Stand-by funktionen aktiveres hvis rumtemperaturen i en tidsperiode fastsat af parameter Pr44, er over den indstillede temperatur (set omgivelser) plus parameter Pr43

I displayet vises teksten "GO-STBY" og derefter de resterende minutter.

Efter tidsperioden fastsat af parameter Pr44 vises teksten "UAIT COOLING" på displayet. I denne tilstand har ovnen slukket snegl (sneglens diode slukket). Varmeveksleren slukker, når den når tærsklen fastsat af parameter Pr13 går ovnen i STAND-BY tilstand og teksten "STOP ECO TEMP GOOD" ruller over displayet.

Hvis rumtemperaturen går under den indstillede temperatur (Set omgivelser) minus tærsklen fastsat af parameter Pr43. tænder ovnen igen.