


VEJLEDNING

YG 140 SPABAD

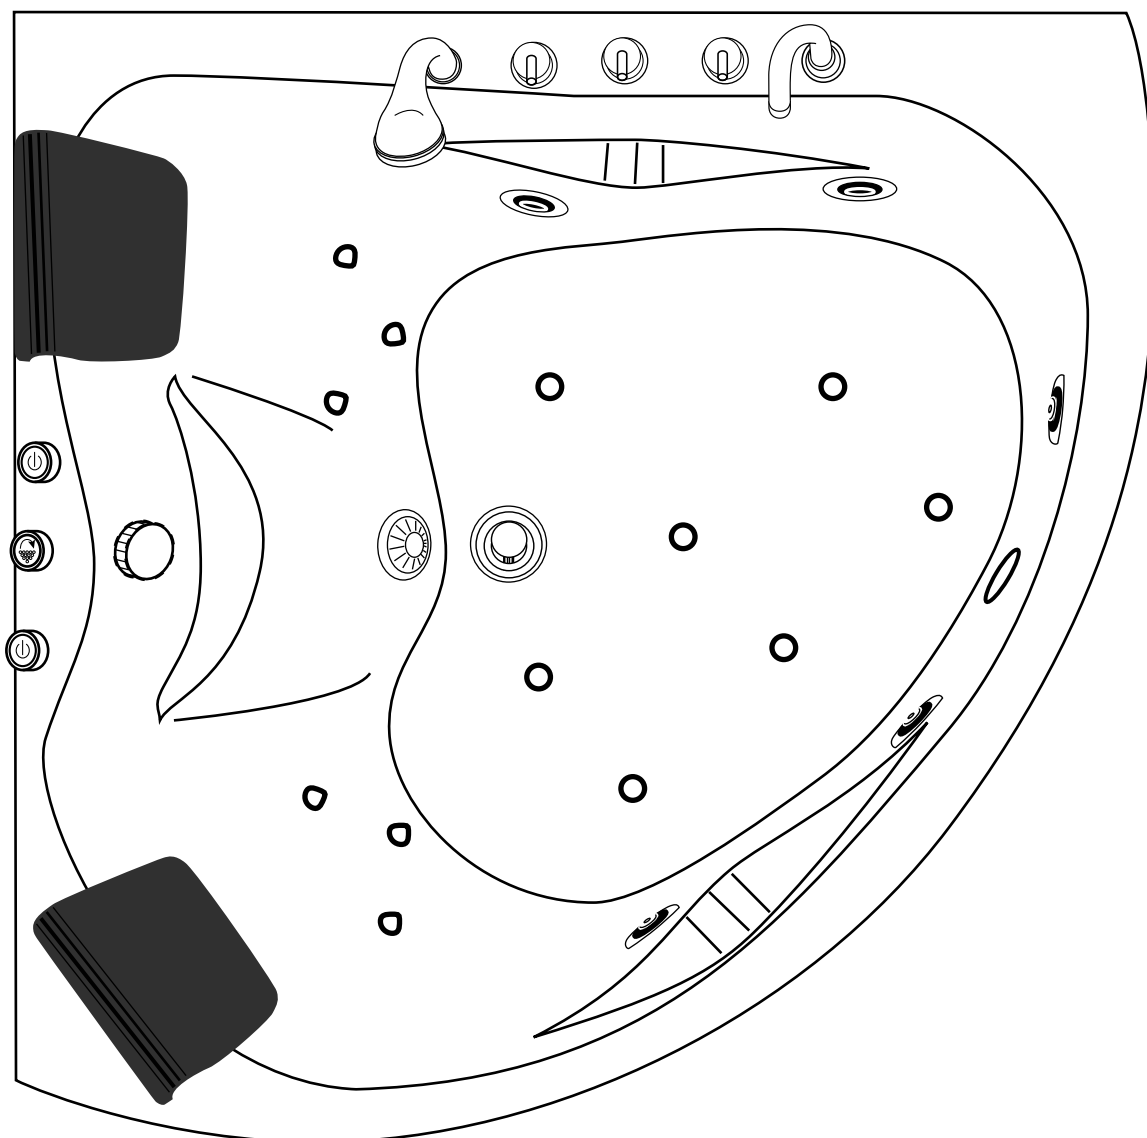


Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne vejledning grundigt inden installation og brug.

Indhold:


Indholdsfortegnelse	2
Nødvendigt værktøjsbeskrivelse	2
Modtagelse, udpakning og indbæring	3
Produktbeskrivelse	4
Opstilling	5-6
Samling af spabad	7-23
Tilslutning	24-25
Systembeskrivelse.....	26-27
Reservedelsliste	28
Fejlfindingsskema	29
Vedligeholdelse.....	30

Tilbehørspakken

Tilbehørspakken indeholder 2 nakkepuder, vandhanen, brusehoved og bruseslange

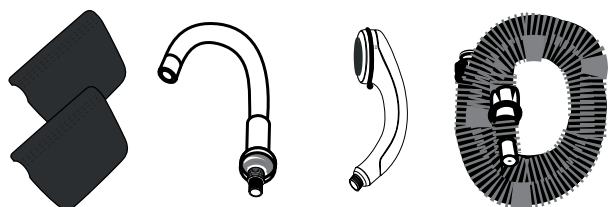

Nødvendigt værktøj

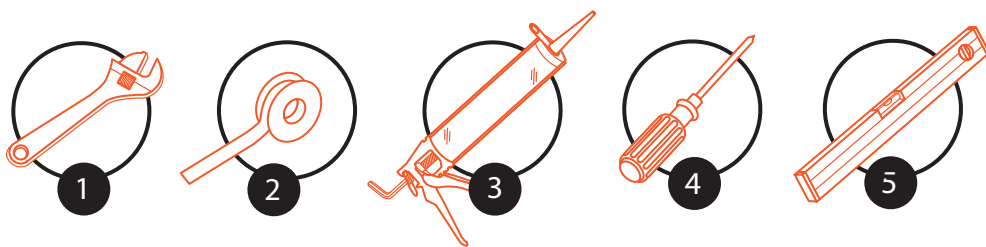

1: Svensknøgle

2: Paktape

3: Fugepistol

4: Skruetrækker

5: Vaterpas

(Værktøjet leveres ikke med – og er ikke inkl. i prisen på spabadet)

Modtagelse

Kontroller ved modtagelsen, at spabadet ikke har synlige skader eller mangler. Spabadet kan have pådraget sig skader under transporten. Hvis karret har synlige skader ved modtagelsen, skal dette påpeges overfor transportøren og indskrives i fragtbrevet, for derefter straks at meddele det til afdeling, hvor dette produkt er købt.




Reklamationer:

Vær opmærksom på at der kvitteres for modtagelse af INTAKT vare på fragtbrevet. Hvis du ønsker at modtage varen med forbehold, skal forbeholdet specificeres i detaljer på fragtbrevet inden kvittering. Eksempel herpå kan være: Kolli nr. 1 ud af 2 mangler eller kasse nr 3 er ødelagt i nederste højre hjørne, tag gerne et billede derefter.

Udpakning

Vær forsigtig med udpakning, så karret ikke ridses eller beskadiges på anden vis. Vær især forsigtig ved brug af hobbykniv eller lign.

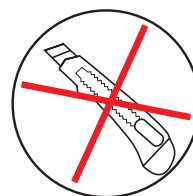


Mener du at deres produkt har fejl eller mangler, bedes du kontakte butikken. Du vil derefter blive kontaktet inden for 5 arbejdsdage af en tekniker, der telefonisk vil forsøge at lokalisere og afhjælpe dit problem. Skønner teknikeren at et service besøg vil være nødvendigt, vil dette blive aftalt ved given lejlighed.


Indbæring

Ved indbæring bør spabadet kun løftes i stativet eller selve karret. Undgå at løfte i fronten, som kan risikere at flække. Ligeledes bør man undgå at løfte i slangerne, da vrid og løft kan medføre knækkede unioner eller utætheder i silikone samlinger.

Tag evt. frontpanelet af før indbæring, det vil lette tilgangen til stabile holdepunkter under indbæringen og efterfølgende gøre montering nemmere.

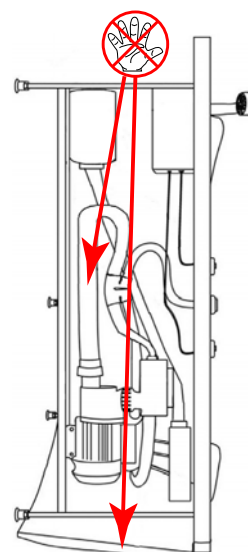


Produkt beskrivelse

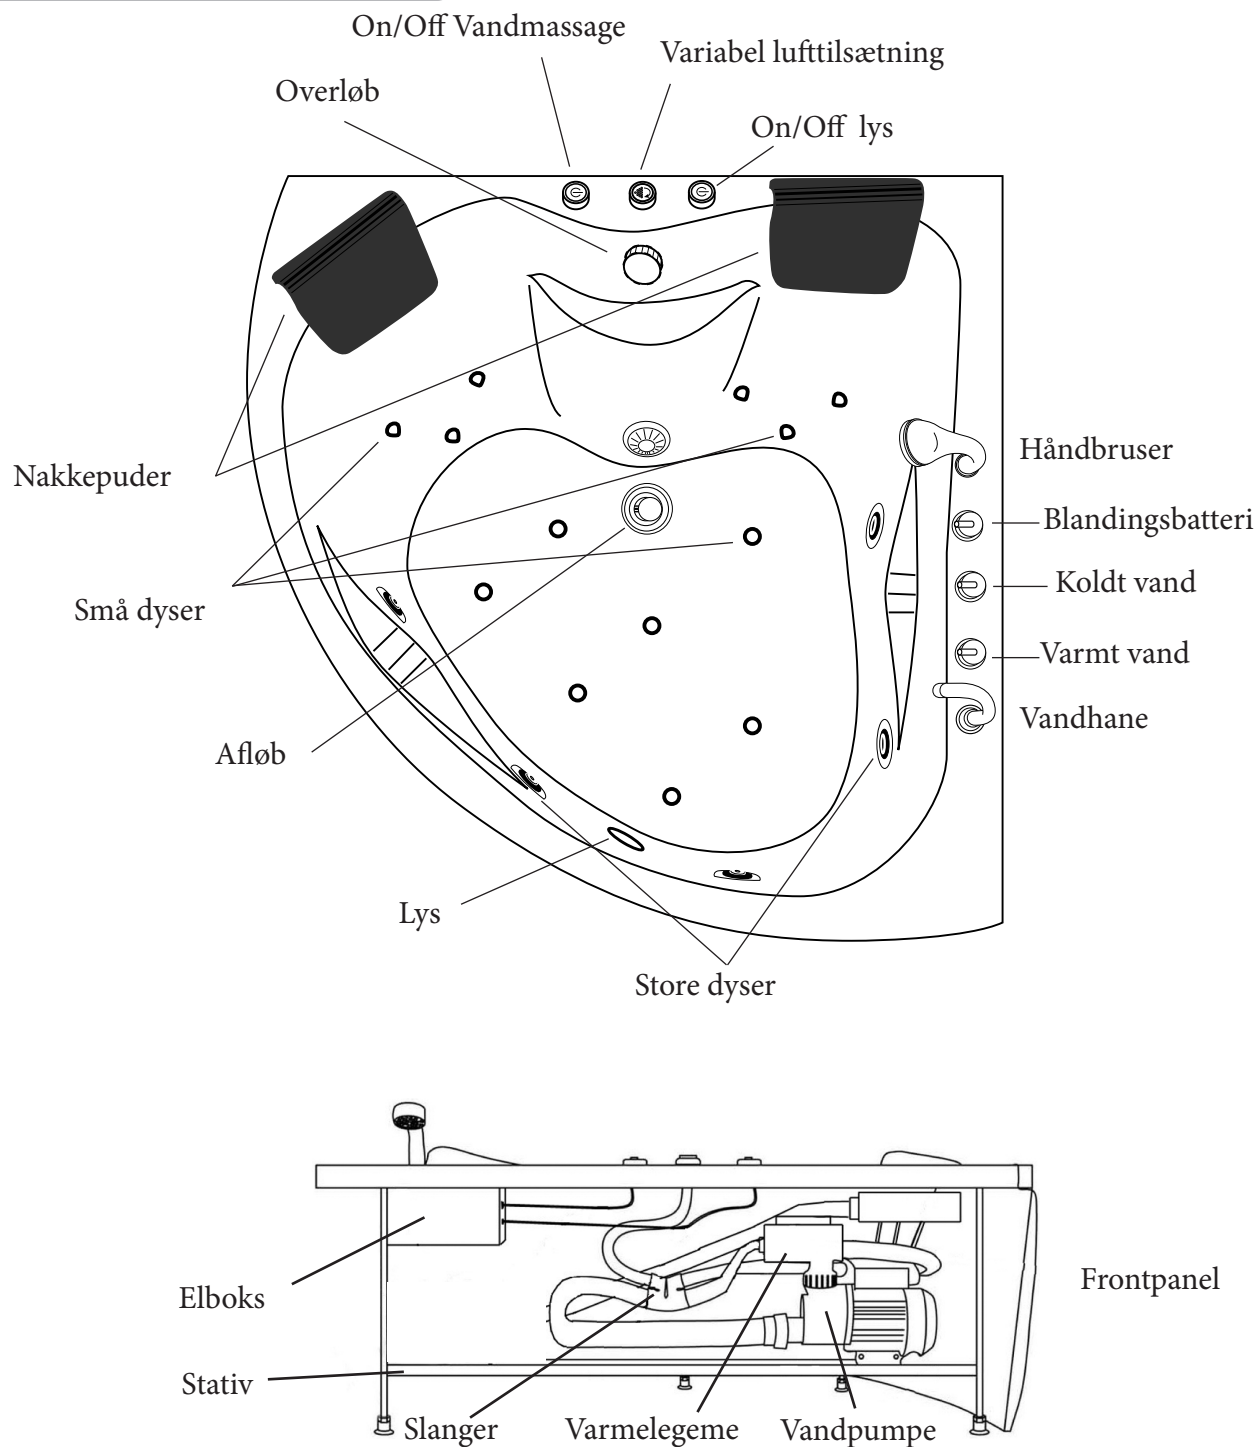


Opstilling 1

Måltegning:

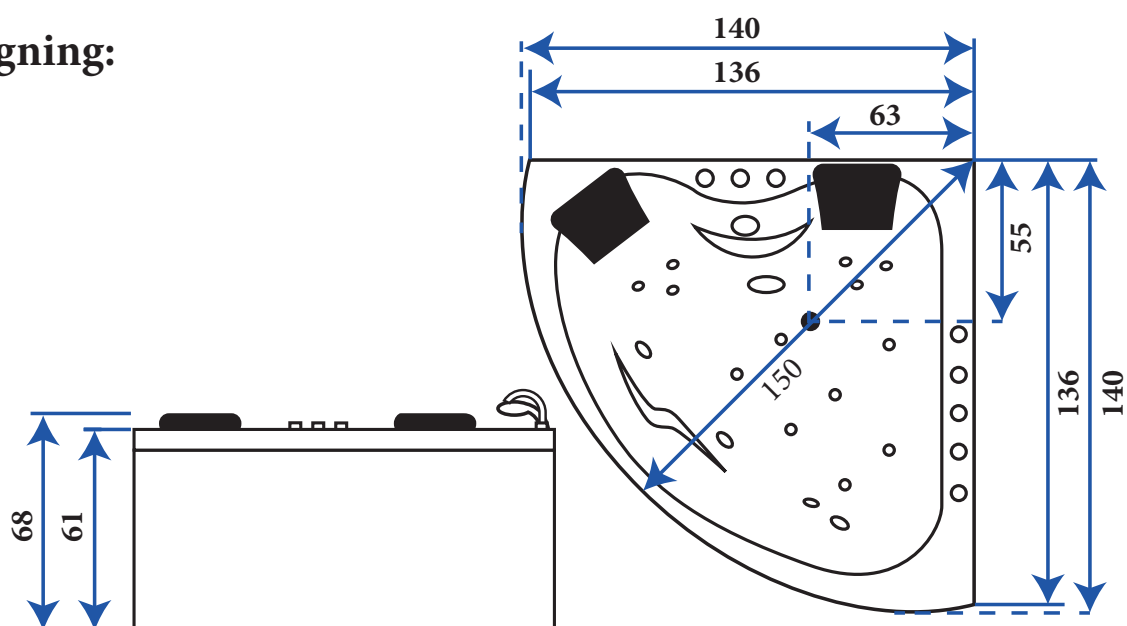

Anbefalet tilslutningsplacering:

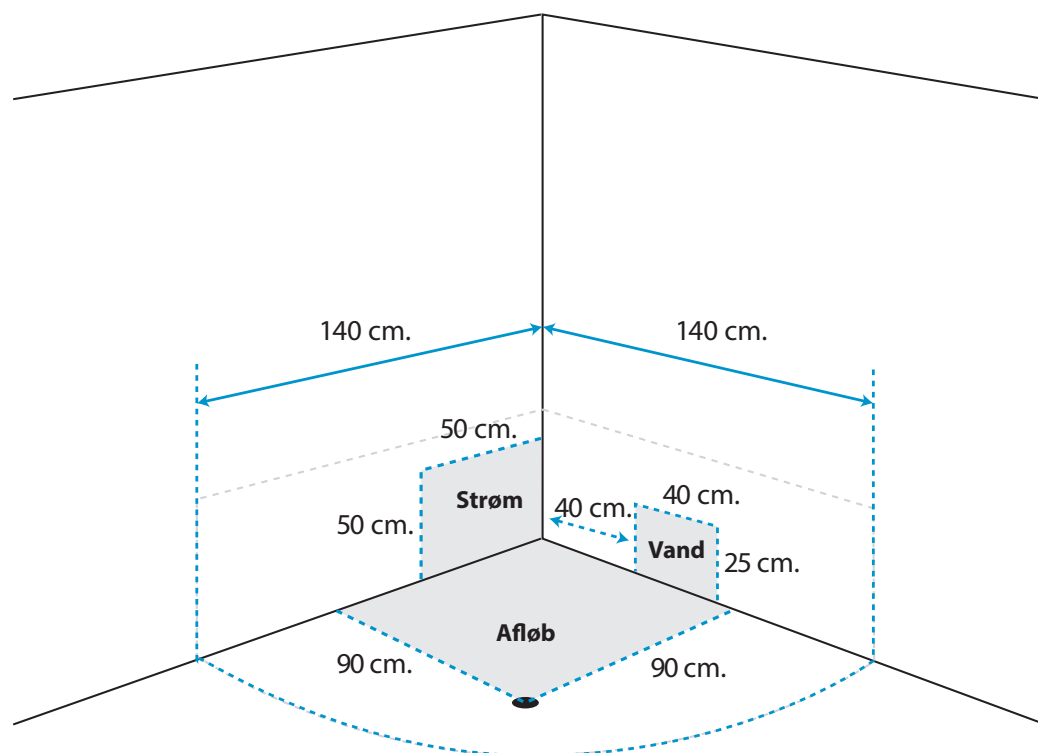

Læs installations beskrivelser på afløb, strøm og vand på næste side.

Opstilling 2

Opsætning af el tilslutningsboks:

Tilslutningsboksen placeres mest hensigtsmæssigt i væggen, på den side hvor nakkepuderne er placeret. Derved kan man undgå vand på tilslutningsboksen, ved en evt. lækage i vandtilslutningen.

Der er mest plads inden for de første 50 cm fra hjørnet, i en max højde på 50 cm.

Vigtigt: Man kan i princippet placere tilslutningsboksen i væggen, et hvilket som helst sted bag spabadet. Enkelte steder kan man komme i kambolage med pumper og slanger.

Fremførsel af vand:

Kold og varmt vand tilsluttes i fleksible slanger med ½" gevind under karret. Dette muliggør en evt. justering af karret, uden afmontering af vandtilslutningen er nødvendig.

De medfølgende slanger er beregnet til at kunne nå, hvis vandtilslutningen er placeret i væggen ca. 40 til 80 cm fra hjørnet, i den side blandingsbatteiret er placeret, i en max højde på 25 cm.

Kommer vandtilførslen ud af væggen et andet sted, skal man i nogle tilfælde forlænge slangerne.

Vigtigt: Man kan dog i princippet placere vandtilførslen i væggen, et hvilket som helst sted bag spabadet. Enkelte steder kan man komme i kambolage med pumper og slanger.

Afløb i gulvet:

Den optimale placering er ca. 90 x 90 cm fra hjørnet (Se tegning) Derved er man tilpas tæt på frontpanelet, til at sikre nem adgang til gulvafløbet.

Vigtigt: Afløbet kan i princippet placeres et hvilket som helst sted under karret. Enkelte steder kan man dog komme i kambolage med spabadets støtteben.

Samling af spabad

Karret vendes med bunden opad – Læg karret forsigtigt på et beskyttende underlag.



Find de 6 beslag, som skal monteres på karret til fastgørelse af fronten.




Lokaliser de forborede huller.



Placer beslaget ca. 2 cm fra kanten, så hullet i beslaget matcher med det forborede hul.



Alle 6 beslag fastgøres med medfølgende skruer.

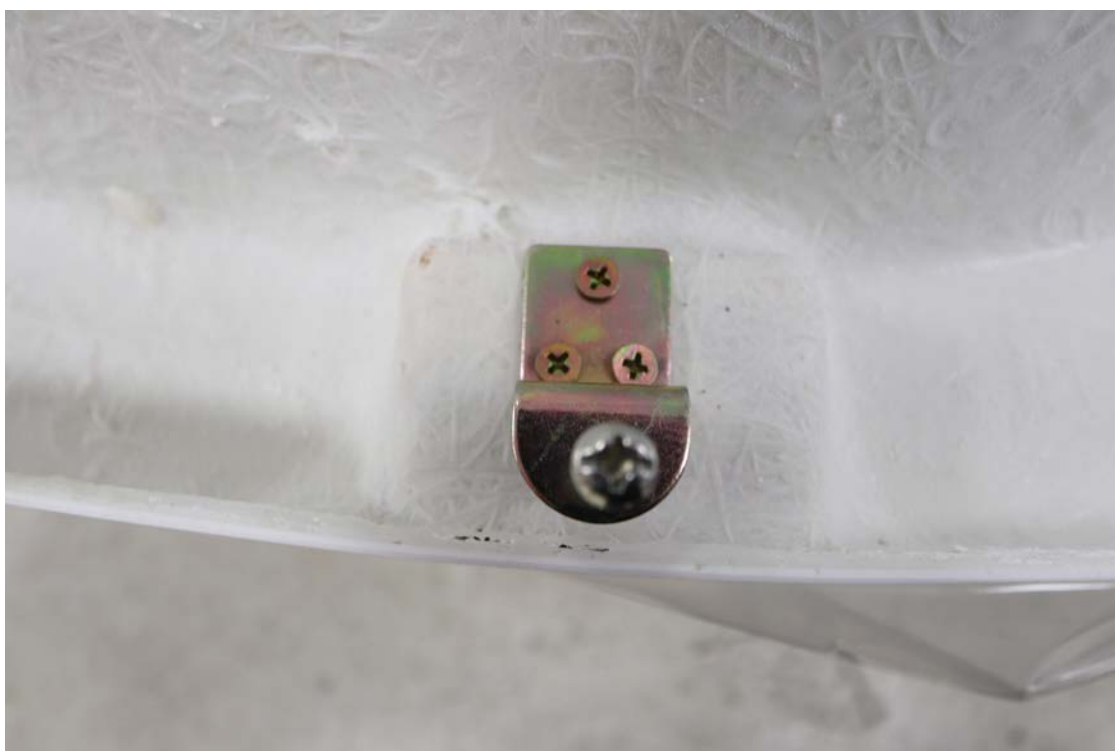


Med hjælp fra en anden person løftes fronten op og placeres med hjælp af beslagene.



Sørg for at kanten på fronten skubbes helt ind i alle beslag og at begge kanter i enderne af fronten flugter med karret.



Skruerne i toppen af beslagene strammes til, så fronten er tæt og sidder fast.

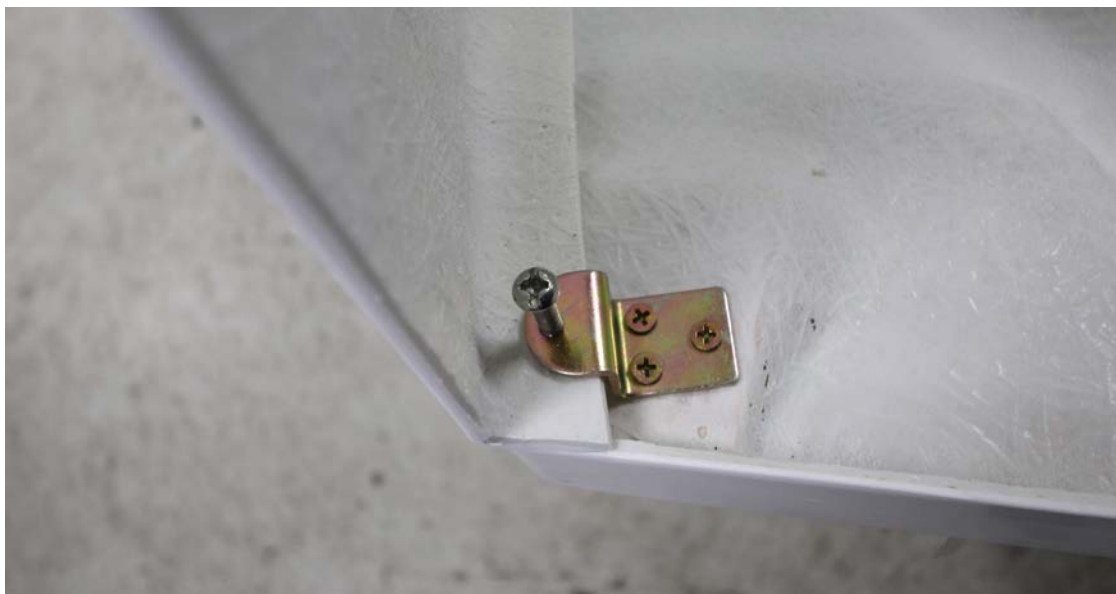

Herefter løftes bundrammen / stativet på plads med hjælp fra en anden person. Sørg for at bundrammen ligger plant og stabilt, så den understøtter karret godt. Vær opmærksom på at bundrammen er placeret proportionalt mellem de 3 hjørner.



Placer en møtrik på hver af de 3 støttestænger. De 3 støttestænger placeres i hver af de 3 hjørner og i hullerne i bundrammen.




5 medfølgende skruer fastskrues i bunden af karret via hullerne i bundrammen.



Støttestængerne fastgøres til karrets underside med de medfølgende småskruer. Sørg for at støttestængerne er nogenlunde i vatter, så de støtter bedst muligt.



En møtrik monteres igen på støttestængerne ovenover den nederste møtrik og bundrammen.

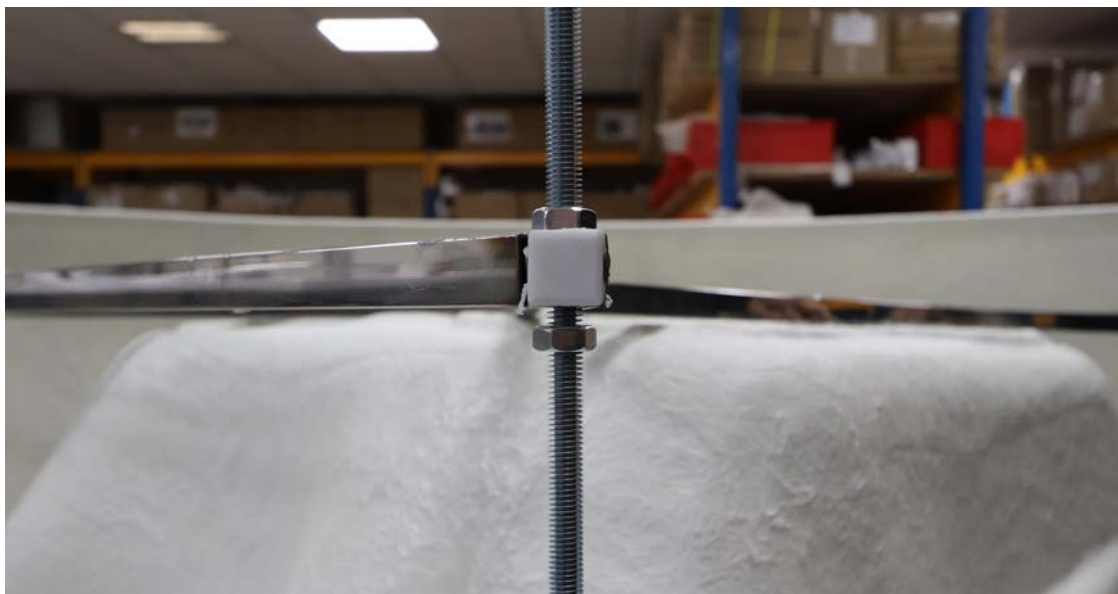

I de 2 hjørner op mod fronten tilføjes først en møtrik, derefter monteres de to hjørnestøtter med endnu to møtrikker.



Ben monteres. Sørg for at benene er højere end fronten på spabadet, så den støtter på benene, men at benene ikke er synlige, når spabadet er placeret på gulvet.



Monter de 3 andre støttestænger ved at skrue dem i hullerne på bundrammen og monter møtrikker og ben.





Hul forbores i fronten til fastgørelse af hjørnebeslag.
Mål og afmærk inden boring, så du får samme placering.



Skruerne fastgøres i hjørnebeslaget gennem det forborede hul.



Placer dækknap for en pæn afslutning.



Møtrikker efterspændes.



Benene justeres med hjælp fra langt vaterpas eller ved at vende spabadet om, så benene har samme højde og spabadet kan placeres plant.



Den beskyttende plast fjernes ved afløb.



Kapper fjernes fra afløbsslange (tilkøbes). Derefter skrues afløbsristen af.



Fint lag silicone pålægges.



Afløbsslangen (tilkøbes) fastholdes under afløbet, mens afløbsristen atter monteres inde i karret til afløbsslangen.



Kappe på vandlås fjernes herefter afmonteres ringen.



Vandlåsen monteres og ringen påmonteres herefter. .



Kappe på vandlås fastgøres igen via hullet med skruetrækker.



Tilslutning 1

Elektrisk installation

Produktbeskrivelse	Strømtype	Frekvens	Forbrug	Sikring
Spa uden varmelegeme	230V - 1 Fase	50 - 60 Hz	1200 W	10 Amp
Spa med 3 kw varmelegeme	400V - 2 Faser	50 - 60 Hz	4200 W	16 Amp
Spa med 6 kw varmelegeme	400V - 3 Faser	50 - 60 Hz	7200 W	16 Amp

El-arbejdet må kun udføres af en autoriseret elektriker og diverse retningslinier bør følges. Ved tvivlsspørgsmål, tilrådes kontakt til vores tekniker eller lokal autoriseret elektriker.


Montering af blandingsbatteri og håndbruser

Tilslutning af amatør:

Den varme hane, kolde hane og omskifter er allerede monteret på spabadet.

Håndbruser og vandhane monteres i de forborede huller (Se tegning), og forbindes til omskifteren med de tilhørende tilslutningsslangere.


Vær opmærksom på at vandhanen skal placeres, således at den sidder mest optimalt for brugen af vandpåfyldning.

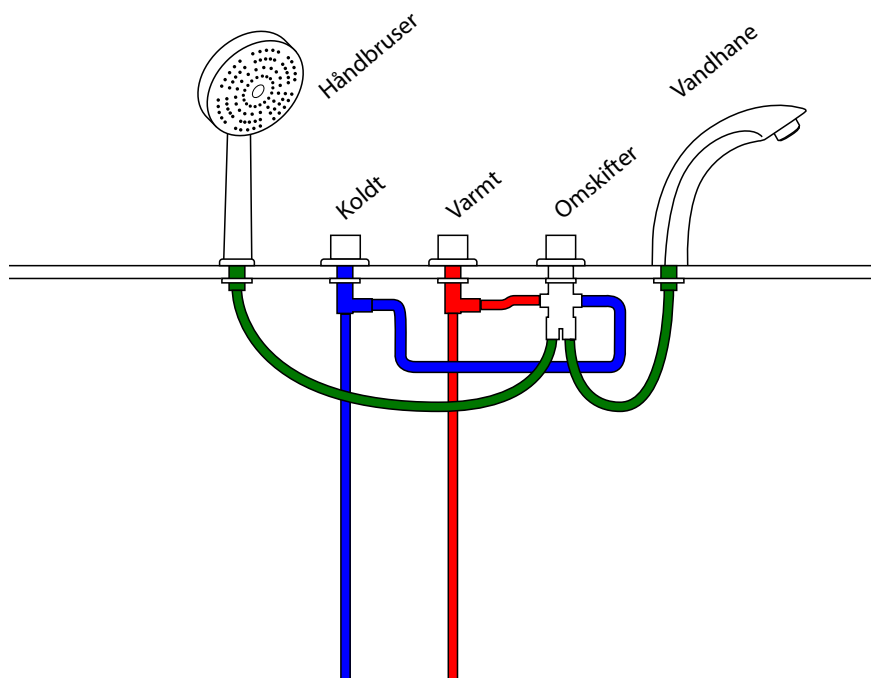


NB: Vigtigt: Efterspænd alle slanger og kontrollér, at pakningerne ligger rigtigt. Når dette er gjort, afprøves blandingsbatteriet af VVS installatøren.

Tilslutning 2

Vandtilslutnings diagram:

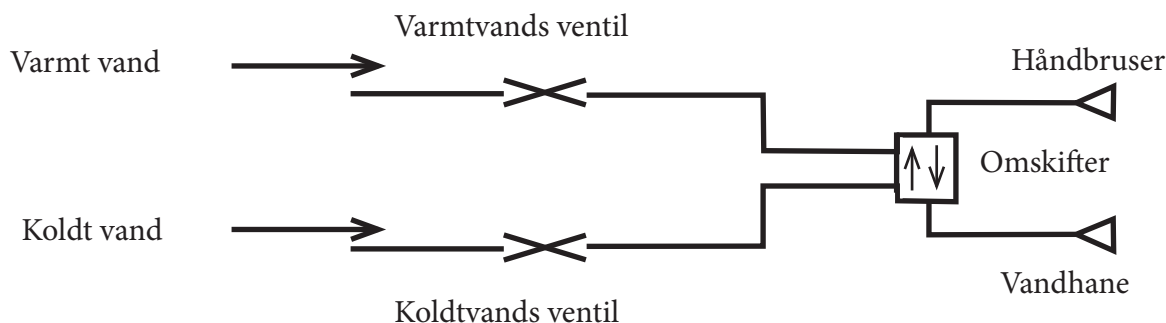


Tilslutning af afløb:

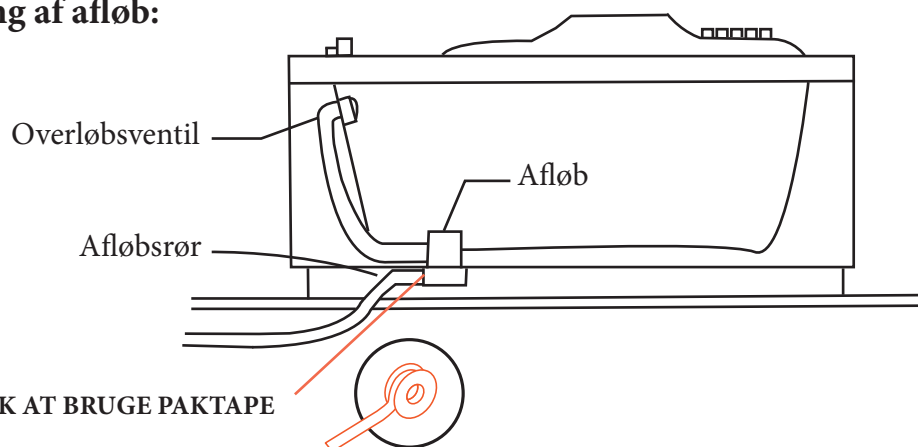

Afløbsslange eller flexslange skrues på afløbet, husk at bruge paktape. Derefter strækkes flexslange til den ønskede længde, så den når frem til afløbet. Afløbsslange/flexslange tilkøbes.

Monter frontpanelet:

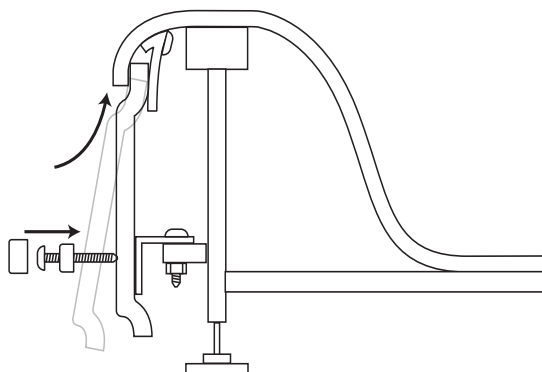

Til slut monteres frontpanelet. Sæt frontpanelet på plads mellem karrets kant og den fastgjorte afstandsplade. Fastgør derefter skruerne og monter dæknapperne igen. Afstanden mellem karrets kant og væggen skal være ca. 0,5 cm. brug eventuelt vådrums silikone til at udfylde hulrummet og til at fiksere karret.

Systembeskrivelse

trin 1-3

Trin 1

Vandmassage:

Via pneumatisk styring tændes / slukkes vandmassagen på den ene af de to trykknapper på karrets kant. Knapperne fungerer via luftpåvirkning, og skal således trykkes helt ned for at aktivere funktionen.

Trinløs regulering af styrke:

Via drejeknappen på karrets kant, kan tilførslen af luft til vandmassagen justeres. Massagestyrken kan trinløst justeres med ca. 50 %.

Undervandslys:

Via trykknappen på karrets kant kan lyset tændes og slukkes. Undgå at have lyset tændt, når der ikke er vand i karret, da lyset er vandafkølet.

Varmelegeme:

Har du valgt at købe varmelegeme til dit spabad, vil dette være indarbejdet i kredsløbet til vandmassagen. Vandet kan således kun opvarmes (6 kw) eller temperaturen vedligeholdes (3 kw), hvis vandmassagen kører.

Varmelegemet opvarmer kun vandet, hvis temperaturen er under den forudindstillede temperatur. Hvis temperaturen er på eller over det indstillede niveau, vil vandet blot passere igennem varmelegemet uden opvarmning. Termostaten er forudindstillet til 38°C. Hvis man ønsker at justere temperaturen, skal frontpanelet afmonteres eller spabadet trækkes lidt ud, så man kan komme til varmelegemets termostat

Trin 2

Klargøring af spabadet:

Påbegynd vandpåfyldningen i god tid. Fyld op med vand 5-10 cm over de øverste af dyserne, hvis spabadet ikke har været benyttet gennem længere tid, følg da vejledning under afsnittet: ”Vedligeholdelse (hver 14. dag)”.

Personlig Hygiejne:

En person som benytter spabadet uden forudgående afvaskning med sæbe, forurener 200 gange mere, end en afvasket person. Det anbefales derfor kraftigt, at der tages brusebad inden benyttelse af spabadet.

Brug af produktet:

Normale, raske personer kan anvende spabadet uden restriktioner, så længe man finder sig veltilpas. Det anbefales dog, at den maksimale badetid holdes under 30 min.

Vi anbefaler, at personer der har indtaget alkohol ikke benytter spabadet. Gravide, personer med permanente lidelser og syge personer, bør rådføre sig med egen læge, inden badning i spabadet.

Systembeskrivelse

trin 1-3 fortsat

Efter endt badning :

Efter badning tømmes karret for vand gennem afløbet. Når karret er helt tomt startes pumpen ca. 5- 10 sek. for at tømme rørene for de sidste vandrester.

Det anbefales at tage et koldt brusebad, dels for at blive skyllet ren og dels for at porerne kan lukke sig igen efter badning i det varme vand.

Trin 3

Vedligeholdelse:

Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til daglig rengøring af spabadet. Rengøringsmidler der indeholder acetone eller ammoniak, må ikke anvendes. Ligeledes må der ikke anvendes skurecreme ej heller desinfektionsmidler der indeholder myresyre eller formaldehyd, til desinfektion af spabadet.

Kontakt din forhandler for køb af produkter, der er velegnet til vedligeholdelse.

Hver 14. dag:

Spabadets afløb renses for snavs og hår hver 14. dag, eller hver 5. gang spabadet anvendes, hvis dette er under 14 dage.

Bruges spabadet meget, evt. hver dag i en uge og står ubrugt i en uge derefter, som f.eks. i sommerhuse eller ligende, kan det være en god idé med Spa-Rens inden det tages i brug igen.

Hver måned:

I spabadets skjulte rørsystem opbygges belægninger af hud- og fedtrester mm. Disse fjernes med en hygiejnevæske som f.eks. Spa-Rens. Dette dræber ikke bakterier, men gør rent og fjerner basis for bakterievækst. Fyld karet op med lunket vand til ca. 5 cm over vanddysserne, tilsæt 1 dl. Spa-Rens, start vandmassagen og lad den køre i ca. 5-10 min. tøm karret, skyl grundigt med rent vand og aftør karret.

Hver 6. måned:



Vanddyser skal efterses for kalkaflejringer og snavs / hår. Til rensning anvendes Spa-Rens eller kalkfjerner. Nano kan anvendes på kar og frontpanel for at sikre en smudsafvisende overflade der letter den løbende rengøring og vedligeholdelse. Bevægelige dele i afløb sprayes med silikone spray. Benyt en spray med en lang, fleksibel udledningsdyse. Spray 5-10 sekunder mens afløbet åbnes og lukkes (herved sikres det at alle bevægelige dele bliver sprayet).

Hvert år:


Pumpe og evt. varmelegeme skal efterses for utætheder. Kar og dyser efterses for brud, utætheder mv.

HUSK: Alle produkter der er nævnt i denne beskrivelse, kan købes hos karrets forhandler.


Reservedelsliste

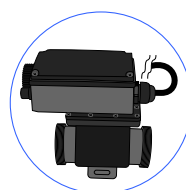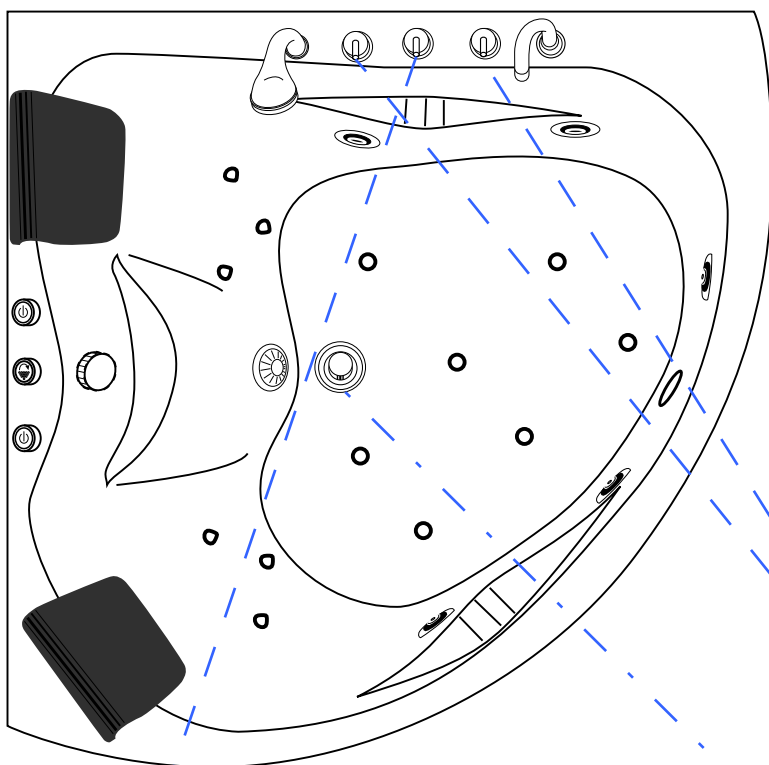


Varmelegeme
3 kw
Bestillingsnr.
8102

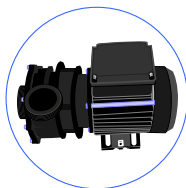


Jetpumpe
1,5 kw - 2 HP
Bestillingsnr.
8000-120-0012

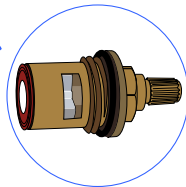


Spindel til varmt/
koldt vand
Bestillingsnr.
8000-110-2002

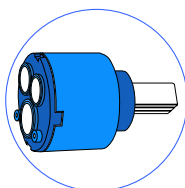


Kartusche
Bestillingsnr.
8000-130-2001

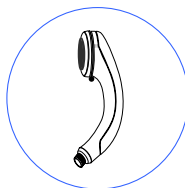


Håndbruser
Bestillingsnr.
8333

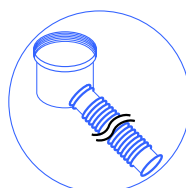


Afløbskop m.
flexslange 32 mm.
Bestillingsnr.
8000-110-3751

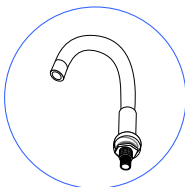


Vandhane
Bestillingsnr.
8000-110-2062

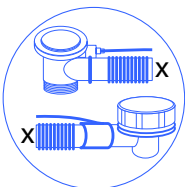

Overfløb m.
tilslutning til afløbskop
Bestillingsnr.
8000-110-3501

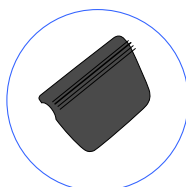

Pude grå eller sort
Bestillingsnr.
8000-110-2105

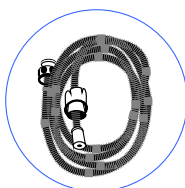

Bruseslange 1.5m.
Bestillingsnr.
8314



Tilslutningsslange 100 cm - Bestillingsnr. 8000-220-0131
Omskifterslange 50 cm - Bestillingsnr. 8000-220-0132
Brusetilslutningsslange 30 cm - Bestillingsnr. 8000-220-0133

Fejlfindingsskema

Fejl	Grund	Løsning
Vandpumpen virker ikke	Vandpumpens tænd/sluk knap er ikke tilsluttet Pumpen kører, men vandet trækkes ikke rundt.	Sæt slangen på igen Blokér udsuget gentagne gange hurtigt efter hinanden
Lys virker ikke	Lysets tænd /slukknapp er ikke tilsluttet.	Sæt slangen på igen
Massagestyrken kan ikke reguleres	Trinløs lufttilførsel blokeret	Afmontér knappen og blæs i slangen.
Spabadet vipper	Stativets ben er ikke justeret	Justér benene
Vandet løber ikke helt ud	Benene er ikke indstillet korrekt	Justér benene
Blandingsbatteriet drypper	Rust eller jernspåner har sat sig fast i spindel eller kartusch	Tag indvendige dele ud, og skyld under hane
Vandtilførsel lækker	Pakning er utæt	Placér pakning korrekt

Bemærkning:

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.

Vedligeholdelse

Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til daglig rengøring af kabinen.

Rengøringsmidler, der indeholder acetone eller ammoniak må dog ikke anvendes. Ligeledes må der ikke bruges skurecreme eller desinfektionsmidler, der indeholder myresyre eller formaldehyd til desinfektion af kabinen.

Bemærkning:

Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.

Nano cover



Nano Protection - Badeværelsesforsegler

Et nanobaseret overfladeforseglingsprodukt, specielt udviklet til badeværelser. Overfladen vil efter behandling afvise vand og olieholdige væsker.

Derudover vil f. eks. kalk, snavs og sæberester ikke "gro fast". Den daglige rengøring lettes derfor væsentligt.

Behandlingen holder op til 2 år.

Spa rens



Spa rens - rengør spa badet

Spa Rens er specialfremstillet til effektivt at fjerne fedt og smudsaflejringer i rørsystemet samt at nedbryde de mangeartede alger og bakterier, der kan finde vækstmuligheder i varmt vand.

Tilsæt 50ml per 200 liter vand. Cirkulér vandet i 5-10 minutter. Tøm karret og skyl efter med varmt vand. Som en chokbehandling ved mistanke om akutte problemer anvendes 200ml pr 200 liter vand.

Egne Notater

[illegible]

Dansk Bademiljø

Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

Copyright © 2019 Dansk Bademiljø ApS
All rights reserved.